




SPEAKER SYSTEM
SISTEMA DE ALTAVOCES
SISTEMA DE CAIXAS

VXC2P

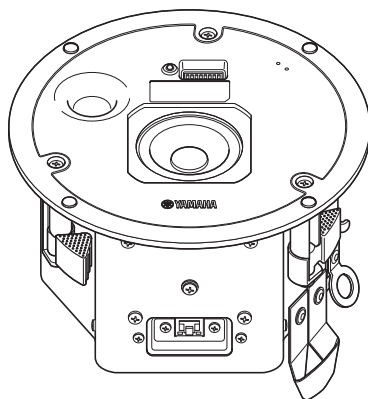

English

Français

Español

EN

Owner's Manual

FR

Mode d'emploi

ES

Manual de instrucciones

NOTE

Thank you for purchasing this Yamaha product.

PRECAUTIONS

Precautions for safely using the VXC2P are provided in the included VXC2P Safety Guide. Be sure to thoroughly read it when installing and before using this speaker.

About this product

VXC2P uses Dante as the protocol for transmitting audio signals. For details on Dante, refer to the Audinate website (English).

(The following website is not operated by Yamaha Corporation.)

<https://www.audinate.com/>

About this manual

- This manual provides basic information about VXC2P.
For details on installing the speaker, refer to the included "Installation". For detailed installation and configuration procedures, refer to the VXC2P Reference Manual.
- The illustrations in this manual are for instructional purposes only.
- The company names and product names in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Downloading the Manual

The VXC2P Reference Manual can be downloaded from the Yamaha website.



Yamaha website (Downloads)

<https://download.yamaha.com/>

INCLUDED ITEMS/SEPARATELY SOLD ITEMS

Included items

- A** Speaker × 1
- B** Grille × 1
- C** Safety wire × 1
- D** Cutout template × 1
- Owner's Manual (this document)**
- Safety Guide**
- Installation/dimensional diagram**

* An Ethernet cable is not included. Provide the following type of Ethernet cable.
STP (shielded twisted pair) CAT5e cable, which supports the maximum power supply voltage (57 V) of PoE+ (IEEE 802.3at)

Separately sold items


E Reinforcing Bracket Kit (AB-C2)

Bundled items

- Tile rails × 2
- C-ring × 1
- Screws (S-TITE M4 × 8 mm) × 2

Material	Steel
Weight	1.0 kg

PART NAMES

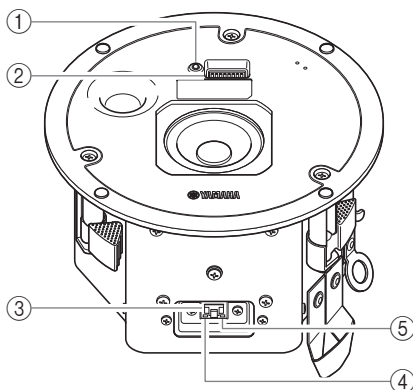

① Power indicator

This indicator is lit in green when power is properly supplied. This indicator goes off approximately 30 seconds after startup.

② Device settings DIP switches

This switch is for specifying startup settings for this device.

③ Dante/NETWORK port

RJ-45 port for connecting Dante devices. (The illustration shows the device with the port cover removed.)

④ SYNC indicator

This indicator shows the operating status of the Dante network.

⑤ LINK/ACT indicator

This indicator shows the communication status of the Dante/NETWORK port. This indicator flashes quickly when the Ethernet cable is correctly connected.

SPEAKER INSTALLATION

Carefully install the speaker while referring to the illustrations in the included "Installation". When installing for the first time, be sure to refer to the VXC2P Reference Manual.

Confirm that the locations where the speaker and safety wire are to be installed are strong enough.

- ① Cut out a hole in the ceiling according to the **[D]** cutout template.
- ② If necessary, install the separately sold **[E]** reinforcing bracket kit AB-C2.
- ③ Attach the **[C]** safety wire to a structure above the ceiling and to the safety wire ring on the device.
- ④ Connect the Ethernet cable to the Dante/NETWORK port.
- ⑤ Fix the **[A]** speaker to the ceiling.
- ⑥ Attach the **[B]** grille to the installation in ⑤.

GENERAL SPECIFICATIONS

Frequency Range (−10 dB) *1	80 Hz–20 kHz
Maximum SPL (Peak) *1, *2	97 dB SPL
Dimensions	ø 225 × D133 mm (including grille)
Weight	1.9 kg (including grille)
Amplifier Type	Class-D
Power Rating	Dynamic
Input/Output Terminal	RJ-45 (PoE/Dante) × 1
Idle Power Consumption	4.0 W
1/8 Power Consumption	6.2 W (PoE+ (IEEE 802.3at)), 4.9 W (PoE (IEEE 802.3af))
Power requirements	PoE+ (IEEE 802.3at), PoE (IEEE 802.3af)

*1: Half-space (2 π)

*2: Value measured at 2 m, then converted to 1 m (frequency range: 100 Hz–10 kHz)

NOTE

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Yamaha.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Les consignes pour une utilisation sûre du VXC2P se trouvent dans le Guide de sécurité fourni avec le VXC2P. Veuillez à lire attentivement ces informations avant l'installation et l'utilisation de ce haut-parleur.

Au sujet de ce produit

Le système de diffusion VXC2P utilise le protocole Dante pour la transmission des signaux audio. Pour des détails sur Dante, consultez le site Internet d'Audinate (en anglais).

(Le site internet ci-dessous n'est pas géré par Yamaha Corporation.)

<https://www.audinate.com/>

À propos de ce manuel

- Ce manuel fournit des informations de base sur le système VXC2P.
Pour des détails sur l'installation du haut-parleur, voyez le document « Installation » fourni. Pour des consignes d'installation et de configuration détaillées, voyez le Manuel de référence du VXC2P.
- Les illustrations figurant dans ce manuel servent uniquement à expliciter les instructions.
- Les noms de société et les noms de produit mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Téléchargement du manuel

Vous pouvez télécharger le Manuel de référence du VXC2P sur le site internet de Yamaha.



Site Web de Yamaha (Téléchargements)

<https://download.yamaha.com/>

ÉLÉMENTS FOURNIS/DISPONIBLES EN OPTION

Éléments fournis

- A** Haut-parleur × 1
 - B** Grille × 1
 - C** Fil de sécurité × 1
 - D** Gabarit pour la découpe × 1
- Mode d'emploi (ce document)**
- Guide de sécurité**
- Installation/Schéma dimensionnel**

* Le câble Ethernet n'est pas fourni.
Procurez-vous un câble Ethernet conforme aux spécifications ci-dessous.
Câble Ethernet CAT5e blindé à paires torsadées (STP) compatible avec la tension d'alimentation maximum (57 V) de la norme PoE+ (IEEE 802.3at)

Accessoires disponibles en option


- E** Kit de support de renforcement (AB-C2)

Éléments fournis

- Support de montage sur rail × 2
- Bague en C × 1
- Vis (S-TITE M4 × 8 mm) × 2

Matériau	Acier
Poids	1,0 kg

NOMS DES ÉLÉMENTS

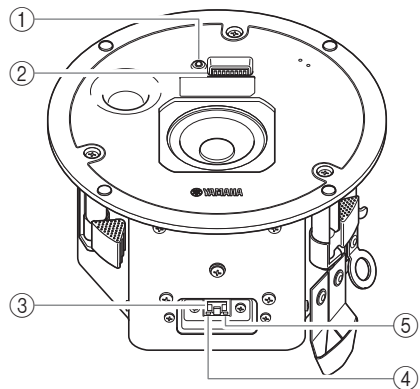

① Témoin d'alimentation
 Ce témoin s'allume en vert quand le système est correctement alimenté. Ce témoin s'éteint environ 30 secondes après le démarrage du système.

- ② Commutateurs DIP de paramétrage du système**
 Ces commutateurs permettent de déterminer les paramètres de démarrage du système de diffusion.
- ③ Port Dante/NETWORK**
 Ce port RJ-45 sert à la connexion de dispositifs Dante. (L'illustration représente le système de diffusion avec le couvercle de son port retiré.)
- ④ Témoin SYNC**
 Ce témoin indique le statut opérationnel du réseau Dante.
- ⑤ Témoin LINK/ACT**
 Ce témoin indique le statut de communication du port Dante/NETWORK. Ce témoin clignote rapidement quand le câble Ethernet est correctement connecté.

INSTALLATION DU HAUT-PARLEUR

Installez précautionneusement le haut-parleur en vous reportant aux illustrations du document « Installation » fourni. Si vous installez le système de diffusion pour la première fois, veuillez à consulter le Manuel de référence du VXC2P.

Avant l'installation, assurez-vous que l'emplacement de montage du haut-parleur et du fil de sécurité sont suffisamment résistants.

- ① Découpez un trou dans le plafond en vous aidant du gabarit pour la découpe **[D]**.**
- ② Si nécessaire, installez le kit de support de renforcement AB-C2 **[E]** disponible en option.**
- ③ Fixez le fil de sécurité **[C]** à un point de support au-dessus du plafond et accrochez-le à l'anneau du fil de sécurité du haut-parleur.**
- ④ Branchez le câble Ethernet au port Dante/NETWORK.**
- ⑤ Installez le haut-parleur **[A]** sur le plafond.**
- ⑥ Fixez la grille **[B]** sur le haut-parleur installé à l'étape ⑤.**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Plage de fréquence (-10 dB) *1	80 Hz-20 kHz
Maximum SPL (crête) *1, *2	97 dB SPL
Dimensions	225 mm (Ø) × 133 mm (P) (avec la grille)
Poids	1,9 kg (avec la grille)
Type d'amplificateur	De classe D
Puissance nominale Dynamique	15 W (PoE+ (IEEE 802.3at)), 6 W (PoE (IEEE 802.3af))
Connecteur d'entrée/de sortie	RJ-45 (PoE/Dante) × 1
Consommation électrique en veille	4,0 W
Consommation électrique à 1/8 de la puissance	6,2 W (PoE+ (IEEE 802.3at)), 4,9 W (PoE (IEEE 802.3af))
Alimentation requise	PoE+ (IEEE 802.3at), PoE (IEEE 802.3af)

*1 : Demi-espace (2π)

*2 : Valeur mesurée à 2 m puis convertie à 1 m (plage de fréquence : 100 Hz-10 kHz)

NOTA

Gracias por comprar este producto Yamaha.

PRECAUCIONES

En la Guía de seguridad del VXC2P incluida se suministran las precauciones para utilizar de forma segura el VXC2P. Asegúrese de leerlas atentamente durante la instalación y antes de utilizar este altavoz.

Acerca de este producto

El VXC2P utiliza Dante como protocolo para transmitir señales de audio. Para ver detalles sobre Dante, consulte el sitio web de Audinate (en inglés).

(Yamaha Corporation no gestiona el siguiente sitio web).

<https://www.audinate.com/>

Acerca de este manual

- En este manual se proporciona información básica sobre el VXC2P.
Para obtener detalles sobre la instalación del altavoz, consulte las instrucciones de "Instalación" incluidas. Para ver procedimientos detallados de instalación y configuración, consulte el Manual de referencia del VXC2P.
- Las ilustraciones de este manual son únicamente orientativas.
- Los nombres de empresas y productos utilizados en este manual son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.

Descarga del manual

Puede descargar el Manual de referencia del VXC2P en el sitio web de Yamaha.



Sitio web de Yamaha (descargas)

<https://download.yamaha.com/>

COMPONENTES INCLUIDOS/COMPONENTES QUE SE VENDEN POR SEPARADO

Componentes incluidos

- A** Altavoz × 1
- B** Rejilla × 1
- C** Cable de seguridad × 1
- D** Plantilla de corte × 1

Manual de instrucciones (este documento)

Guía de seguridad

Instalación/Diagrama de dimensiones

- * No se incluye un cable Ethernet. Proporcione el siguiente tipo de cable Ethernet. Cable CAT5e STP (par trenzado blindado), que admita el voltaje de alimentación máximo (57 V) de PoE+ (IEEE 802.3at).

Componentes que se venden por separado


E Kit de soportes de refuerzo (AB-C2)

Componentes combinados

- Rieles de placa × 2
- Anillo en C × 1
- Tornillos (S-TITE M4 × 8 mm) × 2

Material	Acero
Peso	1,0 kg

NOMBRES DE LAS PARTES

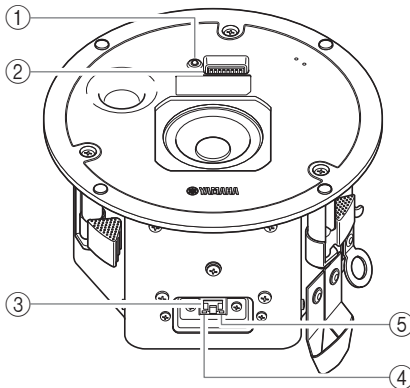

1 Indicador de encendido

Este indicador se ilumina en verde cuando hay una corriente adecuada. Este indicador se apaga aproximadamente 30 segundos después del inicio.

2 Conmutadores DIP de ajustes del dispositivo

Este conmutador se utiliza para especificar los ajustes de inicio de este dispositivo.

3 Puerto Dante/NETWORK

Puerto RJ-45 para conectar dispositivos Dante. (La ilustración muestra el dispositivo con la cubierta de puerto retirada).

4 Indicador SYNC

Este indicador muestra el estado de funcionamiento de la red Dante.

5 Indicador LINK/ACT

Este indicador muestra el estado de comunicación del puerto Dante/NETWORK. Este indicador parpadea rápidamente cuando el cable Ethernet se ha conectado correctamente.

Español

INSTALACIÓN DE LOS ALTAVOCES

Instale con cuidado el altavoz consultando las ilustraciones de "Instalación" incluidas. Durante la primera instalación, asegúrese de consultar el Manual de referencia del VXC2P.

Confirme que las ubicaciones en las que se van a instalar el altavoz y el cable de seguridad son lo suficientemente resistentes.

- 1 Corte un orificio en el techo siguiendo la plantilla de corte **D**.
- 2 En caso necesario, instale el kit de soportes de refuerzo **E** AB-C2 que se vende por separado.
- 3 Conecte el cable de seguridad **C** a una estructura sobre el techo y al anillo de cable de seguridad del dispositivo.
- 4 Conecte el cable Ethernet al puerto Dante/NETWORK.
- 5 Fije el altavoz **A** al techo.
- 6 Acople la rejilla **B** a la instalación en **5**.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Gama de frecuencia (-10 dB) *1	80 Hz-20 kHz
SPL máximo (pico) *1, *2	97 dB SPL
Dimensiones	ø 225 × Pr 133 mm (incluida la rejilla)
Peso	1,9 kg (incluida la rejilla)
Tipo de amplificador	Clase D
Potencia nominal Dinámica	15 W (PoE+ (IEEE 802.3at)), 6 W (PoE (IEEE 802.3af))
Terminal de entrada/salida	RJ-45 (PoE/Dante) × 1
Consumo de energía en inactividad	4,0 W
1/8 de consumo de energía	6,2 W (PoE+ (IEEE 802.3at)), 4,9 W (PoE (IEEE 802.3af))
Requisitos de alimentación	PoE+ (IEEE 802.3at), PoE (IEEE 802.3af)

*1: Mitad de espacio (2π)

*2: Valor medido a 2 m, luego convertido a 1 m (gama de frecuencia: 100 Hz-10 kHz)

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

© 2025 Yamaha Corporation
Published 04/2025
IPEI-A0



VJC3600