

 **YAMAHA**

VENOVA™

Alto Venova™ YVS-120

Venovaを吹いてみよう！

Let's play Venova!

Lass uns Venova spielen!

Jouons au Venova!

¡Vamos a tocar con Venova!

Vamos tocar o Venova!

Сыграйте на Venova!

让我们演奏Venova!

Venova를 연주해봅시다!

日本語

English

Deutsch

Français

Español

Português

Русский

中文

한국어



¡Vamos a tocar con Venova™!

En esta guía se proporcionan consejos importantes sobre cómo sujetar y tocar su Yamaha Alto Venova™, así como información detallada sobre cómo controlar el tono y el timbre. ¡Domine los aspectos básicos y disfrute tocando!

*** Consulte el "Manual de instrucciones" (documento separado) para obtener información acerca del cuidado y el manejo del instrumento.**

Contenido

Introducción	43
Antes de tocar.....	44
Colocación de la caña y la abrazadera	44
Probemos a tocar	45
Consejos para producir sonidos.....	46
Cierre los agujeros tonales y toque algunas notas	47
Cómo obtener un sonido con balance	48
Control del tono	49
Dentro de la boca	49
Tonguing	49
Solución de problemas.....	50
Gráfico de digitado	92
Canciones de ejemplo	94
When The Saints Go Marching In.....	94
Amazing Grace	98
Apéndice: gráfico de digitado en tono de concierto (las notas coinciden con las de un piano)	102

- Venova™ es un instrumento de viento de varios tubos que fabrica y comercializa Yamaha Corporation. Venova™ y  son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Yamaha Corporation.
- Las ilustraciones incluidas en este manual se muestran únicamente a efectos orientativos y pueden presentar alguna diferencia con el instrumento.

Introducción

El Alto Venova es un instrumento transpositor.

En los instrumentos transpositores, las notas que se tocan suenan diferentes que las notas escritas en la partitura. Es el caso de muchos instrumentos de viento, como los saxofones, clarinetes y trompetas. Por este motivo resulta tan fácil pasar de un instrumento a otro de la misma familia: aunque el sonido sea diferente, el digitado es siempre el mismo.

Esto se aplica también al Alto Venova. Si ya conocía el digitado del Venova, podrá utilizarlo en el Alto Venova.

Instrumento/escala	Notas escritas en la partitura	Tono real de las notas
Alto Venova en fa	 do re mi fa sol	 fa sol la si do
Venova en do	 do re mi fa sol	 do re mi fa sol

En esta guía, los gráficos de digitado y las canciones de ejemplo ya han sido transpuestas a **fa** para el Alto Venova. No obstante, si toca junto con otros instrumentos o con música de fondo, debe recordar que el Alto Venova es un instrumento transpositor en **fa**, por lo que el resto de la música también debe transponerse a **fa**.


En caso de que prefiera aprender el digitado correspondiente al sonido real de las notas sin transponer, en el apéndice al final de este manual podrá encontrar un gráfico de digitado en tono de concierto.

¡Disfrute de su nuevo Alto Venova!


Colocación de la caña y la abrazadera

Inserte la boquilla en el cuello del cuerpo, girando de lado a lado. Después de que la boquilla esté en su posición, coloque la caña y la abrazadera en la boquilla.

- * La punta de la caña es delicada, de manera que tenga cuidado de no dañarla con la abrazadera y demás piezas.
- * Si va a utilizar una caña hecha de caña en lugar de la caña de resina que se proporciona con el instrumento, humedezca el extremo de la caña con la boca (o con agua) antes de tocar.

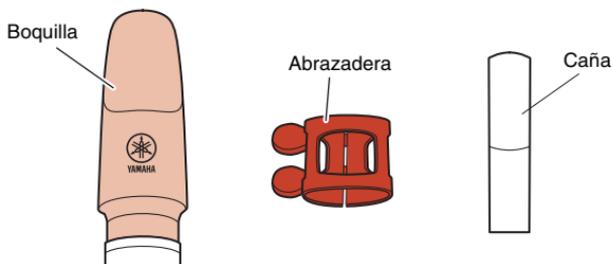

- 1 Inserte la abrazadera en la boquilla desde su extremo cónico.
 - 2 Coloque la caña de tal forma que el extremo de la boquilla quede ligeramente visible por encima de la punta de la caña. Apriete los dos tornillos en la abrazadera para que la caña quede fija en su sitio.
- * Coloque la abrazadera de tal forma que el logotipo de los tres diapasones quede centrado en el espacio abierto de la abrazadera.
 - * Apriete los tornillos de la abrazadera lo suficiente como para que la caña no se mueva. Tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos.

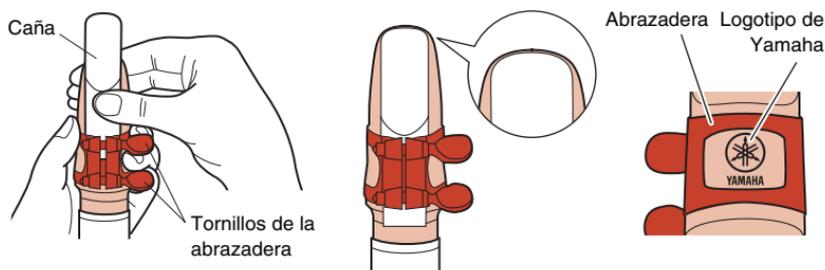


Problemos a tocar

- 1 Sostenga el instrumento tal y como se muestra en la siguiente ilustración, manteniendo la espalda erguida, los hombros bajos y la barbilla hacia dentro.



Primero, sostenga el instrumento sin cubrir ninguno de los agujeros.

- 2 Colóquese la boquilla en la boca de manera que los dientes superiores queden aproximadamente a 1 cm de la punta de la boquilla. Cúbrase los dientes inferiores con el labio inferior para evitar que toquen la caña.

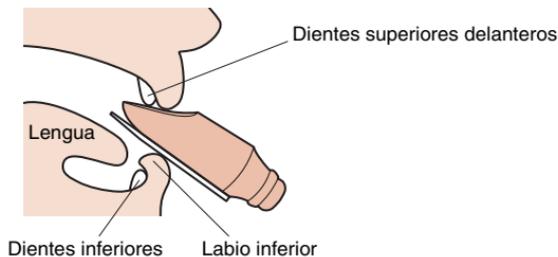

- 3 **Inspire profundamente** y sople en el instrumento.

■ Consejos para producir sonidos


1 Sujeción del instrumento

Si el instrumento se sostiene de manera incorrecta (el ángulo o la postura no son los adecuados), el tono podría resultar pobre o el digitado difícil de realizar. Tenga en cuenta siempre que debe tocar de forma adecuada el instrumento.

* Consulte la ilustración de la página 45 **1** para ver cuál es el ángulo adecuado del instrumento a la hora de sostenerlo.

2 Forma de la boca (embocadura*)

Con la caña apoyada en el labio inferior, cierre la boca alrededor de la boquilla para evitar que el aire se escape por las comisuras al soplar.

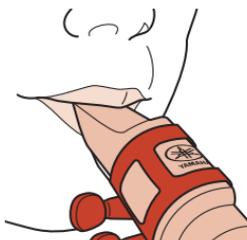

- No muerda fuerte la caña ni la boquilla.
- Si tiene dificultades para hacer sonar el instrumento, consulte el gráfico de la página 48 y compruebe cuál es la posición correcta de la boquilla.

* La forma de la boca al tocar el instrumento se llama "embocadura". La embocadura es muy importante a la hora de tocar instrumentos de viento. La correcta posición de los labios, la lengua, los dientes, etc., hace que la embocadura resulte óptima, lo que le permite controlar el tono y el timbre del instrumento.

3 Soplar el instrumento


En comparación con la flauta dulce, para tocar el instrumento Venova es necesario más aire. Inspire profundamente y sople firmemente el instrumento.

■ Cierre los agujeros tonales y toque algunas notas

- Utilice la yema de los dedos (no la punta) para cubrir los agujeros.
- Los dedos deben estar relajados y sin tensión.


● Posición de los dedos

* En la siguiente ilustración aparecen todos los agujeros tonales cubiertos.

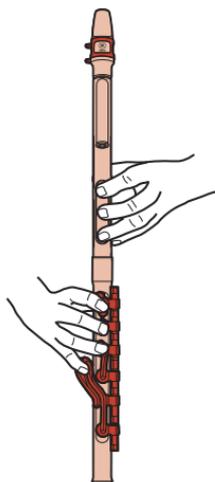

llave de octava


La llave de octava se utiliza para tocar las notas por encima de un Re alto. No se utiliza para tocar ninguna otra nota, por lo tanto, debe tener cuidado de no pulsar la llave de octava sin querer.

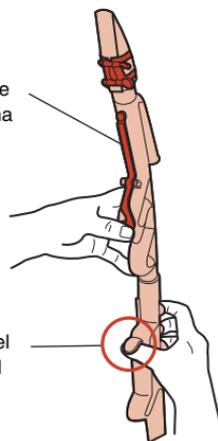

Ponga el pulgar derecho debajo del apoya pulgar para sostener bien el instrumento.

Dado que los tonos más bajos son difíciles de conseguir sin una buena embocadura y aire suficiente, vamos a intentar tocar una nota Sol.

● Digitado de Sol




Cierre los agujeros tonales correctamente para conseguir una entonación bonita y estable, y un buen tono.

Los digitados para el resto de tonos se proporcionan en la página 92.

■ Cómo obtener un sonido con balance

Si tiene dificultades para hacer sonar el instrumento, es posible que lo solucione revisando la embocadura.

La forma de la boca y la alineación de los dientes varían mucho de una persona a otra de manera que se tarda tiempo en encontrar la mejor embocadura para cada cual. Consulte el siguiente gráfico e intente cambiar la posición de los dientes, el ángulo en el que sostiene el instrumento, etc., para encontrar un tono con un buen balance.

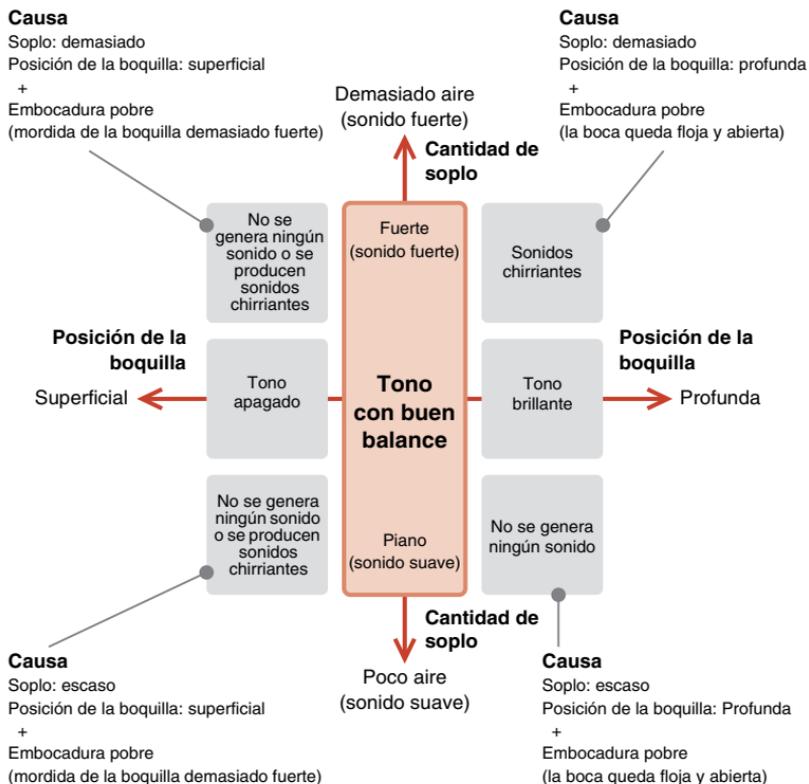

Control del tono

■ Dentro de la boca

Al soplar el instrumento, el interior de la boca tiene que tener la forma que tendría si estuviésemos pronunciando una "O".

■ Tonguing

El tonguing es una técnica que divide un tono interrumpiendo el flujo de aire con la lengua.

Se realiza tocando el extremo de la caña con la punta de la lengua y después cesando el movimiento.

Consejos para crear el tono

El instrumento Venova es compatible con boquillas y cañas de saxofones altos, de tal forma que, una vez que pueda crear fácilmente notas individuales utilizando la boquilla que se proporciona (**igual a la boquilla del saxofón alto Yamaha 4C**), es posible que quiera experimentar con combinaciones diferentes de boquillas y cañas* para producir tonos distintos (más brillantes, más suaves o más claros).

- * **El instrumento viene con una caña suave con la que resulta más sencillo tocar para los principiantes. No obstante, es posible que los tonos más altos sean más difíciles de conseguir. Una vez que pueda soplar una cantidad de aire suficiente en el instrumento, es posible que quiera pasar a una caña más rígida para tocar tonos más altos con mayor facilidad.**
- * **Las cañas más rígidas tienden a producir sonidos ligeramente más agudos en cuanto al tono. En tal caso, consulte la sección "Acerca de la afinación" del manual de instrucciones y ajuste la posición de la boquilla.**
- * **Algunas boquillas de saxofón alto de otros fabricantes no tienen una correcta colocación o producen un tono pobre, lo que las hace inadecuadas para su uso con el alto Venova. Consulte siempre a su distribuidor de Yamaha antes de adquirirlas.**

Solución de problemas

Condición	Causa	Solución
No hay sonido.	La caña no está correctamente colocada en la boquilla.	Consulte la página 44 2 y coloque correctamente la caña.
	El aire no es suficiente para hacer vibrar la caña.	Aumente la cantidad de aire que sopla en el instrumento.
	La mordida de la boquilla es demasiado fuerte (demasiada presión del labio inferior en la caña).	Reduzca la presión que el labio inferior ejerce sobre la caña.
	La boca está demasiado floja (el labio inferior no soporta lo suficiente la caña).	Cierre la boca de forma más estrecha alrededor de la caña (no tanto como para que el sonido chirríe), de manera que la caña quede firmemente sujeta con el labio inferior.
Los sonidos de bajo tono son difíciles de conseguir.	Los dientes delanteros superiores no descansan firmemente sobre la boquilla.	Utilice el pulgar izquierdo para sujetar firmemente el instrumento de manera que la boquilla quede en contacto firme con los dientes superiores.
Los sonidos de tono bajo tiemblan y no resultan sólidos.	El labio inferior cubre demasiado los dientes inferiores.	Reduzca la cantidad de labio que queda por encima de los dientes inferiores.
Se produce un sonido chirriante.	La boquilla está demasiado dentro de la boca.	Consulte la sección "Cómo obtener un sonido con balance" en la página 48 y revise su embocadura.
	La mordida de la boquilla es demasiado fuerte.	Consulte la sección "Cómo obtener un sonido con balance" en la página 48 y revise su embocadura.
	El instrumento se sostiene en el ángulo incorrecto.	Consulte la sección "Consejos para producir sonidos" en la página 46 y revise el ángulo en el que sostiene el instrumento.
	No se cubren adecuadamente los agujeros tonales.	Consulte la sección "Cierre los agujeros tonales y toque algunas notas" en la página 47 y cubra firmemente los agujeros tonales.

Condición	Causa	Solución
Se escucha sonido de agua mientras se toca.	Se ha acumulado humedad en el cuerpo, la boquilla o la caña.	Elimine la humedad del interior del cuerpo con el limpiador con punta de algodón que se proporciona y también la humedad del interior de la boquilla y la caña con un paño suave.
El tono general es alto.*	La mordida de la boquilla es demasiado fuerte.	No muerda la boquilla demasiado fuerte.
	La posición de la boquilla dentro de la boca es demasiado superficial.	Coloque la boquilla más hacia el interior de la boca.
	Los dientes delanteros superiores no descansan firmemente sobre la boquilla.	Asegúrese de que los dientes delanteros superiores están colocados firmemente sobre la boquilla.
El tono general es bajo.*	La boca está demasiado floja o abierta (el labio inferior no soporta lo suficiente la caña).	Cierre la boca de forma más estrecha alrededor de la caña (no tanto como para que el sonido chirríe), de manera que la caña quede firmemente sujeta con el labio inferior.

* La razón por la que el tono es apagado puede deberse a que la embocadura es incorrecta. Consulte la sección "Cómo obtener un sonido con balance" en la página 48 para encontrar una solución y mejorar el tono.

En la sección final de esta guía encontrará gráficos de digitado (a partir de la página 92) y algunas canciones de ejemplo (a partir de la página 94). Podrá encontrar información adicional acerca del instrumento Venova, como consejos para tocar y vídeos demostrativos, en el sitio web que se detalla a continuación.

Sitio especial de Venova de Yamaha:

<https://www.yamaha.com/venova/>

[Alto Venova in F]

■ ジャーマン式運指

アルトヴェノーヴァの運指はジャーマン式のみとなります。

* F#, G#, Bbなどの半音は音程が高く出やすく、音色も響きにくくなります。替え指や息の量、アンブシュアをコントロールして、より良い音程で演奏しましょう。

■ German System

The Alto Venova is used only with the German fingering system.

* Semitones such as F#, G#, Bb tend to easily play sharp, and are hard to resonate. Use fingering, airflow, and embouchure control to adjust intonation.

■ Deutsche Griffweise


Das Alto Venova wird nur mit der Deutschen Griffweise gespielt.

* Halbtöne wie F#, G#, Bb klingen häufig grell und sind schwer zu intonieren. Passen Sie die Intonation durch Kontrolle von Fingersatz, Luftstrom und Ansatz an.

■ Système allemand

L'Alto Venova n'est utilisé qu'avec le système de doigté allemand.

* Les demi-tons tels que le fa dièse, le sol dièse et le si bémol ont tendance à devenir facilement stridents et résonnent difficilement. Pour ajuster l'intonation, contrôlez le doigté, le jet d'air et l'embouchoir.

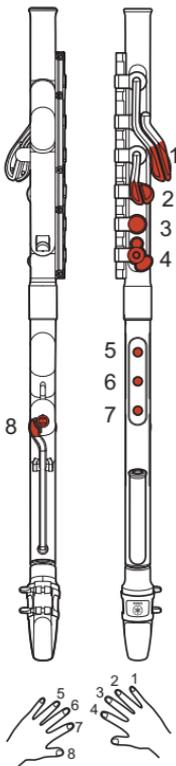

■ Sistema alemán

El Alto Venova solo se utiliza con el sistema de digitado alemán.

* Los semitonos como F#, G# y Bb suelen tocarse sostenidos y difícilmente tienen resonancia. Ponga los dedos en su posición, sople aire y utilice el control de la embocadura para ajustar la entonación.

■ Sistema germânico

O Alto Venova é usado somente com o sistema de dedilhado germânico.

* Semitons como Fá sostenido, Sol sostenido e Si bemol tendem a ser reproduzidos mais agudos e são difíceis de produzir. Use o dedilhado, o fluxo de ar e o controle de embocadura para ajustar a entonação.

■ Немецкая система

Alto Venova используется только с немецкой системой аппликатуры.

* Полутона, такие как F#, G#, Bb, как правило, звучат резко и резонируют плохо. Скорректировать звучание можно с помощью аппликатуры, амбушюра и контроля потока воздуха.

■ 德式指法



Alto Venova 只能使用德式指法演奏。

* F#、G#、Bb 等半音很容易演奏得更为尖锐，且不易形成共鸣。请通过指法、气流和口型控制来调整声调。


■ 독일식

Alto Venova는 독일식 운지법만을 사용해 연주합니다.

* F#, G#, Bb 등의 반음을 날카롭게 연주하기 용이하지만 공명시키기 어렵습니다. 운지와 공기 흐름, 암부슈어 제어를 사용하여 음조를 조절하십시오.

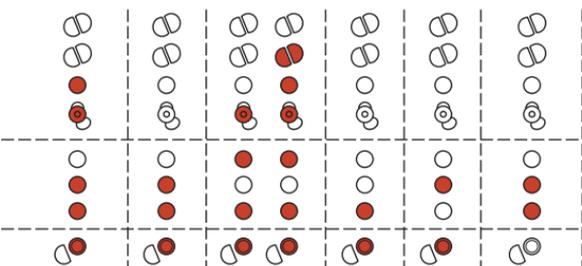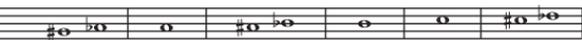

- 押さえる
- Close
- Geschlossen
- Fermée
- Cerrado
- Fechado
- Закрото
- 닫기

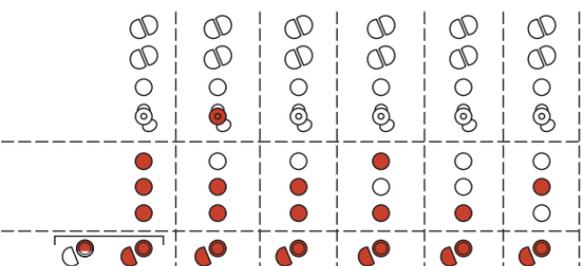

- 3/4 3/4 (키아는押さえない)
- Cover 3/4 (keys are not closed)
- 3/4 abgedeckt (die Klappen sind nicht geschlossen)
- Couverture aux 3/4 (les clés ne sont pas bouchées)
- Cubierto 3/4 (las llaves no están cerradas)
- Tapar 3/4 (as teclas não são fechadas)
- Закрото на три четврти (клапаны должны быть открыты)
- 覆盖 3/4 (音键未闭合)
- 3/4 덮기 (키는 닫혀 있지 않음)

■ 聖者の行進

難易度：低

左手だけの運指で演奏できますが右手の親指もしっかり支えて楽器がぐらぐらしないように気をつけましょう。

■ When The Saints Go Marching In

Difficulty: Low

This song only requires fingering with the left hand so make sure you provide good support with your right thumb to keep the instrument from moving about.

■ When The Saints Go Marching In

Schwierigkeit: Gering

Für diesen Song benötigen Sie nur die Finger der linken Hand. Dabei sollten Sie das Instrument mit dem rechten Daumen gut stützen, um zu verhindern, dass es sich unkontrolliert bewegt.

■ When The Saints Go Marching In

Difficulté: faible

Ce morceau ne nécessite qu'un doigté à la main gauche : vous pouvez par conséquent tenir l'instrument de la main droite afin d'éviter qu'il ne bouge.

■ When The Saints Go Marching In

Dificultad: Baja

Para tocar esta canción solo es necesario el digitado con la mano izquierda, de manera que deberá asegurar un soporte adecuado con el pulgar derecho para evitar que el instrumento se mueva constantemente.

■ When The Saints Go Marching In

Dificuldade: Baixa

Esta canção exige dedilhado apenas com a mão esquerda, portanto, dê uma sustentação firme com o polegar direito para impedir que o instrumento se mova.

■ When The Saints Go Marching In

Сложность: низкая

При исполнении этой композиции применяется аппликатура лишь для левой руки, поэтому как следует поддерживайте инструмент большим пальцем правой руки и не давайте ему шататься.

■ 圣者的行进 - When The Saints Go Marching In

难度：低

此曲目仅使用左手指法，请确保您的右手拇指可以支撑乐器让其保持不动。

■ 성자의 행진 (When The Saints Go Marching In)

난도: 낮음

이 곡은 왼손으로만 운지하므로 악기가 움직이지 않도록 오른손 엄지로 잘 받쳐주시시오.

When The Saints Go Marching In

聖者の行進

American folk song

アメリカ民謡

[Alto Venova in F]

The image displays a musical score for the Alto Venova in F instrument. It consists of four systems of music, each with a staff of notes and a corresponding diagram of fingerings. The fingerings are represented by circles on a five-line staff, with red circles indicating the first finger (index) and white circles indicating the other fingers (middle, ring, and pinky). The score is in the key of F major (one flat) and 2/4 time. The first system starts at measure 1, the second at measure 5, the third at measure 9, and the fourth at measure 13. The music is a simple, rhythmic march.

■ 聖者の行進

難易度：高

低いドは難易度の高い音ですが「指のフォーム」「アンブシュア」「息の入れ方」のバランスを整えしっかりと鳴らしましょう。

■ When The Saints Go Marching In

Difficulty: High

The low “C” is difficult to sound. Make sure your fingering, embouchure, and airflow balanced well.

■ When The Saints Go Marching In

Schwierigkeit: Hoch

Das tiefe „C“ ist schwierig zu intonieren. Achten Sie darauf, dass Fingersatz, Ansatz und Luftstrom gut ausgewogen sind.

■ When The Saints Go Marching In

Difficulté: élevée

Le do grave est difficile à obtenir. Veillez à bien équilibrer le doigté, l'embouchoir et le jet d'air.

■ When The Saints Go Marching In

Dificultad: Alta

El Do alto es difícil de tocar. Compruebe que el digitado, la embocadura y el aire están bien equilibrados.

■ When The Saints Go Marching In

Dificuldade: Alta

O “C” (dó) grave é difícil de produzir. Equilibre bem o dedilhado, a embocadura e o fluxo de ar.

■ When The Saints Go Marching In

Сложность: высокая

Нижнее до сложно извлечь. Хорошо сбалансируйте аппликатуру, амбушюр и воздушный поток.

■ 圣者的行进 - When The Saints Go Marching In

难度：高

低音“C”难以发声。请确保您指法、口型和气流的统一。

■ 성자의 행진 (When The Saints Go Marching In)

난도: 높음

낮은 “C”는 소리를 내기가 어렵습니다. 운지와 암부슈어, 공기 흐름이 균형을 잘 이룰 수 있게 하십시오.

When The Saints Go Marching In

聖者の行進

American folk song

アメリカ民謡

[Alto Venova in F]

The image displays a musical score for the Alto Venova in F instrument. It consists of four staves of music, each with a corresponding set of fingerings indicated by red and white dots above the notes. The first staff starts with a treble clef and a common time signature. The second staff begins with a measure number '5'. The third staff begins with a measure number '9'. The fourth staff begins with a measure number '13'. The fingerings are as follows:

- Staff 1: Measures 1-4. Measure 1: G4 (white), A4 (white), B4 (white), C5 (white). Measure 2: D5 (white), E5 (white), F5 (white), G5 (white). Measure 3: G5 (white), F5 (white), E5 (white), D5 (white). Measure 4: C5 (white), B4 (white), A4 (white), G4 (white).
- Staff 2: Measures 5-8. Measure 5: G4 (white), A4 (white), B4 (white), C5 (white). Measure 6: D5 (white), E5 (white), F5 (white), G5 (white). Measure 7: G5 (white), F5 (white), E5 (white), D5 (white). Measure 8: C5 (white), B4 (white), A4 (white), G4 (white).
- Staff 3: Measures 9-12. Measure 9: G4 (white), A4 (white), B4 (white), C5 (white). Measure 10: D5 (white), E5 (white), F5 (white), G5 (white). Measure 11: G5 (white), F5 (white), E5 (white), D5 (white). Measure 12: C5 (white), B4 (white), A4 (white), G4 (white).
- Staff 4: Measures 13-16. Measure 13: G4 (white), A4 (white), B4 (white), C5 (white). Measure 14: D5 (white), E5 (white), F5 (white), G5 (white). Measure 15: G5 (white), F5 (white), E5 (white), D5 (white). Measure 16: C5 (white), B4 (white), A4 (white), G4 (white).

■ アメージング・グレース

難易度：低

オクターブキー（またはサミング）を使った「ミ」がしっかり鳴るように運指を気をつけましょう。

■ Amazing Grace

Difficulty: Low

The "E" requires use of the octave key (or thumbing) so pay close attention to your fingering to get a good, solid tone.

■ Amazing Grace

Schwierigkeit: Gering

Für das „E“ benötigen Sie die Oktavklappe (per Daumendruck), achten Sie also gut auf Ihren Fingersatz, um einen reinen, stabilen Ton zu erzeugen.

■ Amazing Grace

Difficulté: faible

Le mi nécessite l'utilisation de la clé d'octave : le doigté est donc essentiel pour que le son obtenu soit plein et de bonne qualité.

■ Amazing Grace

Dificultad: Baja

Para la nota Mi es necesario utilizar la llave de octava (o el golpe de pulgar), de manera que preste especial atención al digitado para conseguir un tono bueno y sólido.

■ Amazing Grace

Dificuldade: Baixa

O "E" (mi) requer o uso da chave de oitava ("thumbing"), então preste atenção ao seu dedilhado para obter um tom sólido.

■ Amazing Grace

Сложность: низкая

Для исполнения ми нужно использовать октавный клапан (или действовать большим пальцем), поэтому уделите большое внимание аппликатуре, чтобы получить хороший, чистый тон.

■ 奇異恩典 - Amazing Grace

难度：低

“E” 需要使用八度音键（或大拇指），请特别注意您的指法，以获得一流音色。

■ 어메이징 그레이스 (Amazing Grace)

난도: 낮음

“E”는 옥타브 키(또는 엄지)를 사용해야 하므로 안정적인 소리가 나도록 운지에 주의를 기울이십시오.

Amazing Grace

アメージング・グレース

Traditional
伝承曲

[Alto Venova in F]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

■ アメージング・グレース

難易度：高

低い音をしっかりと鳴らすにはすべての音孔がきちんと塞がれている事が重要です。指の腹の部分で確実に音孔をふさぎましょう。

■ Amazing Grace

Difficulty: High

It is important that all the tone holes are properly covered in order to get a good resonant tone on the low notes. Make sure the tone holes are completely covered with the ball of your finger (not the tip).

■ Amazing Grace

Schwierigkeit: Hoch

Es ist wichtig, dass alle Tonlöcher richtig abgedeckt sind, um im tiefen Tonbereich einen guten, klangvollen Ton zu erzeugen. Achten Sie darauf, dass Sie die Tonlöcher vollständig mit den Fingerkuppen abdecken (nicht mit den Fingerspitzen).

■ Amazing Grace

Difficulté: élevée

Il est important que toutes les cheminées soient correctement couvertes pour que le son des notes basses résonne correctement. Veuillez à couvrir complètement les cheminées avec la pulpe du doigt (et non avec l'extrémité).

■ Amazing Grace

Dificultad: Alta

Es importante que todos los agujeros tonales se cubran correctamente para conseguir un buen tono resonante en las notas bajas. Asegúrese de que los agujeros tonales queden cubiertos completamente con la yema de los dedos (no con la punta).

■ Amazing Grace

Dificuldade: Alta

É importante que todos os orifícios de tom sejam tapados adequadamente a fim de obter um tom ressonante nas notas graves. Certifique-se de que os orifícios de tom estejam completamente tapados com a polpa do seu dedo (não a ponta).

■ Amazing Grace

Сложность: высокая

Для хорошего резонирующего тона в низких нотах важно правильно закрывать все тональные отверстия. Убедитесь, что тональные отверстия полностью закрыты подушечкой (не кончиком) пальца.

■ 奇恩典典 - Amazing Grace

难度：高

重要事项：为了在低音上获得良好的共鸣效果，请以正确的方式按下所有音孔。请确保使用指腹（而不是指尖）完全按住音孔。

■ 어메이징 그레이스 (Amazing Grace)

난도: 높음

낮은 음에서 좋은 공명음을 내기 위해서는 모든 톤 홀을 적절히 덮어야 합니다. 손가락 (끝이 아니라) 지문 부분으로 톤 홀을 완전히 막으십시오.

Amazing Grace

アメージング・グレース

Traditional
伝承曲

[Alto Venova in F]

The image displays a musical score for the piece "Amazing Grace" on the Alto Venova in F. The score is presented in four staves, each with a treble clef, a key signature of one flat (F major), and a 3/4 time signature. The melody is written on a single line, and the fingerings for the Alto Venova instrument are indicated by circles with red and white dots above the staff. The first staff shows the beginning of the piece, with a triplet in the second measure. The second staff continues the melody, also featuring a triplet. The third staff shows the melody continuing, with a triplet in the second measure. The fourth staff concludes the piece, with a triplet in the second measure. The fingerings are detailed for each note, showing the specific finger placement on the strings.

付録 実際に出る音(ピアノの音)の運指表

Supplement: Fingering Chart in Concert Pitch (notes match a piano)



Ergänzung: Griffabelle im Kammerton (Noten für Klavier geeignet)

Supplément : Tableau des doigtés au diapason de concert

(les notes correspondent à celles du piano)

Apéndice: gráfico de digitado en tono de concierto (las notas coinciden con las de un piano)

[Alto Venova in C]

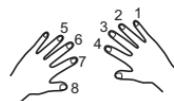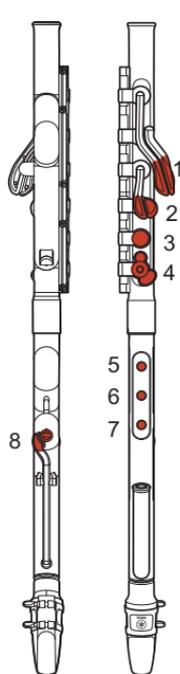


Staff	Note	Left Hand	Right Hand
1	C4	1	1
2	D4	1	2
3	E4	1	3
4	F4	1	4
5	G4	2	1
6	A4	2	2
7	B4	2	3
8	C5	2	4

Anexo: Tabela de digitação em tom de concerto (as notas correspondem a um piano)


Дополнение: Таблица аппликатуры в тональности концертного строя (ноты подходят для фортепиано)

补充: 音乐会音高指法图 (音符与钢琴相匹配)

부록: 연주회용 표준음 운지표 (피아노와 음 일치)

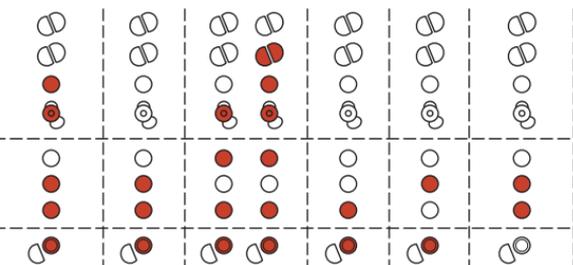

- 押さえる
- Close
- Geschlossen
- Fermée
- Cerrado
- Fechado
- Закрыто
- 閉孔
- 닫기

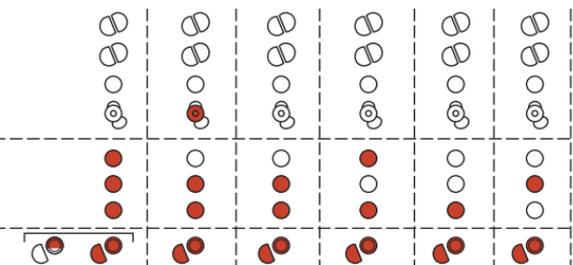

- 3/4 3/4 (키이는押さえない)
- Cover 3/4 (keys are not closed)
- 3/4 abgedeckt (die Klappen sind nicht geschlossen)
- Couverture aux 3/4 (les clés ne sont pas bouchées)
- Cubierto 3/4 (las llaves no están cerradas)
- Tapar 3/4 (as teclas não são fechadas)
- Закрыто на три четверти (клапаны должны быть открыты)
- 覆盖 3/4 (音键未闭合)
- 3/4 덮기 (키는 닫혀 있지 않음)

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamamatsu, 430-8650 Japan

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

Manual Development Group

© 2019 Yamaha Corporation

Published 10/2021 2021年10月发行
POPI-E0

JA EN DE FR ES PT RU ZH KO

VCS7490