

Guitar Amplifier / Amplificateur pour guitare /
Gitarrenverstärker / Amplificador de guitarra /
Amplificador de guitarra / Amplificatore per chitarra /
Гитарный усилитель / 吉他扩音器 /
기타 앰프 / ギターアンプ

THR Series

THR30II Wireless THR10II Wireless THR10II


Quick Guide / Guide de référence rapide /
Kurzanleitung / Guia Rápido / Guía rápida /
Guida rapida / Краткое руководство /
快速指南 / 간편설명서 / クイックガイド

VDV0470


Published 2/2020 発行 POES-B0




THR30II Wireless

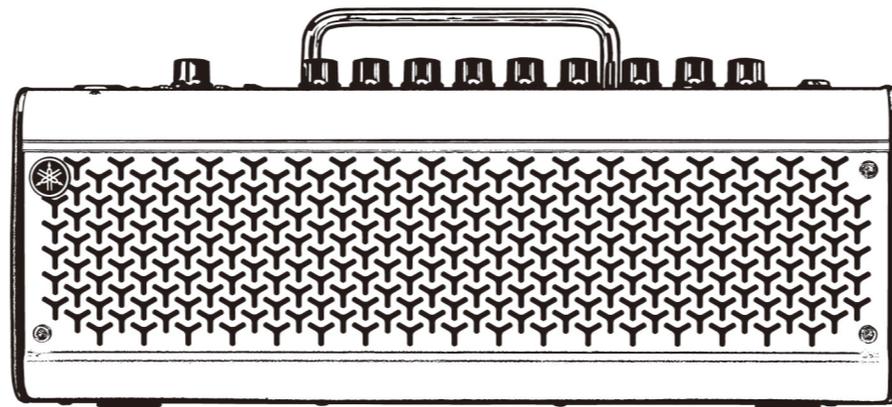

THR10II Wireless

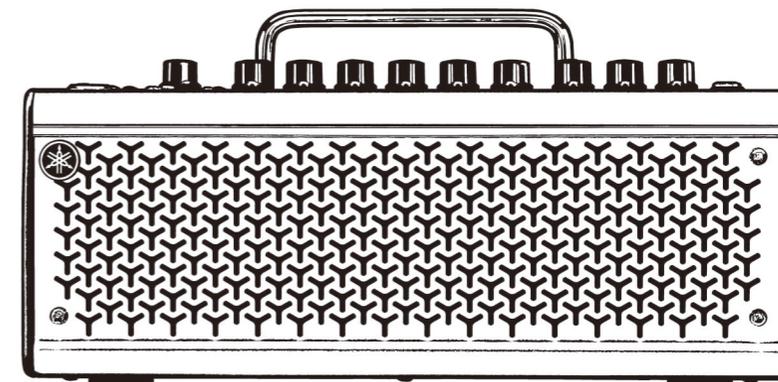

THR10II

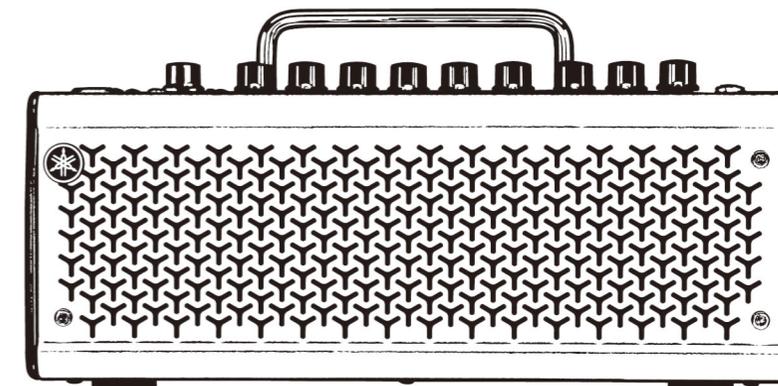

Please read Safety Instructions Sheet carefully before proceeding.
Veuillez lire attentivement la fiche d'instructions de sécurité avant de poursuivre.
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch sorgfältig durch.
Leia a Folha de Instruções de Segurança com atenção antes de prosseguir.
Lea atentamente la ficha de instrucciones de seguridad antes de continuar.
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di procedere.
Внимательно прочитайте Инструкцию по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации.
在操作使用前，请仔细阅读安全说明表。
사용하기 전에 안전 지침을 주의 깊게 읽어 보십시오.
ご使用前にSafety Instructions Sheetを必ずお読みください。

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Nakaku, Hamamatsu, 430-8650 Japan
Manual Development Group
© Yamaha Corporation

Elementos principales

- Amplificador de guitarra sofisticado con modelado, gracias a la tecnología VCM original de Yamaha.
- Los modelos THR-II Wireless son compatibles con el transmisor inalámbrico Line 6 Relay G10T
- La funcionalidad de Bluetooth® permite tocar música desde un dispositivo inteligente
- La batería recargable integrada permite utilizar el producto sin adaptador de alimentación

Especificaciones

	THR30II Wireless	THR10II Wireless	THR10II
Dimensiones (An. x Al. x P.)	420 x 195 x 155 mm	368 x 183 x 140 mm	368 x 183 x 140 mm
Peso	4,3 kg	3,2kg	3,0 kg
Consumo de energía	22 W	22 W	11 W
Salida nominal	30 W (15 W + 15 W)	20 W (10 W + 10 W)	20 W (10 W + 10 W)
Fuente de alimentación	Adaptador de CA o batería recargable integrada		Adaptador de CA
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptador de CA (YNT345-1530) • Guía rápida (esta ficha) • Ficha de instrucciones de seguridad: Incluye PRECAUCIONES y AVISO. Léalos atentamente antes de continuar. • Lista de sucursales del servicio técnico • Información para descargar Cubase AI Incluye un código de acceso para descargar el software DAW de Steinberg Cubase AI. Consulte en el manual de referencia las instrucciones de descarga, instalación y configuración. 		

* Para conocer más detalles del producto, descargue el manual de referencia de THR30II Wireless THR10II Wireless THR10II del sitio web: <https://download.yamaha.com/>
 * En esta ficha, a THR30II Wireless, THR10II Wireless y THR10II se les denomina en conjunto THR-II. A THR30II Wireless y THR10II Wireless se les denomina THR-II Wireless.

Alimentación

Los THR-II Wireless pueden funcionar con alimentación de CC (por medio del adaptador de CA) o con la batería recargable integrada. Los THR10II pueden funcionar con alimentación de CC (por medio del adaptador de CA).

● Al usar el adaptador de CA

Conecte el adaptador de CA incluido al conector DC IN situado en la parte posterior del THR-II. Conecte la toma de CA a un enchufe.

* Siga las instrucciones de seguridad antes de establecer las conexiones.



● Encendido y apagado

Pulse el botón de encendido [] en la parte superior del THR-II durante un segundo para encender el equipo. El LED del botón de alimentación se ilumina al activar el botón de encendido. El LED del THR-II Wireless se ilumina en color verde mientras se está cargando. Si no, se ilumina en color rojo.

● Carga de la batería recargable integrada (solo en los THR-II Wireless)

Conecte el adaptador de CA incluido al conector DC IN situado en la parte posterior del THR-II Wireless. El LED del botón de encendido se ilumina en color verde durante la carga.

Conexión

Los THR-II pueden conectarse mediante un cable de guitarra y por vía inalámbrica.

● Conexión inalámbrica con la guitarra (solo en los THR-II Wireless)

Los THR-II Wireless pueden conectarse con el transmisor inalámbrico de guitarra Relay G10T (que fabrica Line 6) por vía inalámbrica. Además, el canal óptimo se configura automáticamente al conectar el Relay G10T en el conector INPUT situado en la parte superior del THR-II Wireless durante al menos 10 segundos. Para conocer más detalles de la conexión inalámbrica, consulte el manual de referencia.

● Carga del Relay G10T (solo en los THR-II Wireless)

Conecte el Relay G10T al conector INPUT situado en la parte superior del THR-II Wireless. La batería recargable integrada empieza a cargarse automáticamente.

Conexión a un dispositivo inteligente mediante Bluetooth

Pulse el botón Bluetooth situado en la parte superior del THR-II y utilice el dispositivo inteligente del modo indicado en la tabla siguiente. (En los THR10II Wireless y el THR10II, habilite Bluetooth pulsando el botón [USER MEMORY] [4] y [5] simultáneamente.)

LED	Operación	LED después de la operación	Estado
Apagado	Pulsar durante tres segundos	Parpadea en color verde	Modo de emparejamiento
Parpadea en color verde	Configurar Bluetooth en el dispositivo inteligente en los tres minutos siguientes	Se ilumina en color verde	Conectado
Se ilumina en color verde	Tocar música en el dispositivo inteligente	Se ilumina en color verde	Conectado

* Consulte en el manual del dispositivo inteligente información detallada sobre la configuración de Bluetooth.

Encendido y apagado del afinador

Pulse el botón TUNER TAP durante un segundo para encenderlo. Pulse el botón TUNER TAP de nuevo para apagarlo. Consulte en el manual de referencia información detallada del afinador.

Guardado de los ajustes de usuario

Los ajustes de los mandos de la parte superior del THR-II (a excepción de los mandos [GUITAR] y [AUDIO]) se guardan en la memoria de usuario. Pulse uno de los botones [USER MEMORY] durante dos segundos para guardar sus ajustes en esa ubicación predefinida. Consulte en el manual de referencia información detallada de la memoria de usuario.

Aplicaciones

También puede editar el tono y los ajustes del THR-II con la aplicación THR Remote. La THR Remote se puede usar (además de los controles del panel superior) para editar ajustes tales como el compresor, el umbral de ruido y el armario del altavoz.

En Windows y Mac, descargue e instale THR Remote desde el sitio web:

<https://download.yamaha.com/>

En Android e iOS, instale THR Remote mediante la tienda de aplicaciones adecuada.


Consulte en el manual de referencia información detallada del uso del THR-II con un ordenador.

Ejemplo de conexión (en los THR30II Wireless)

- Asegúrese de que todos los dispositivos que se van a conectar mediante un cable a la unidad estén apagados.
- Al conectar la unidad a un dispositivo externo, utilice un cable adecuado que coincida con las especificaciones del conector. Conéctelo de forma segura.

Precauciones de uso del conector USB

Asegúrese de seguir los puntos de la derecha al conectar un ordenador al conector USB del THR-II para evitar que el ordenador pierda datos o el THR-II se congele o se apague.

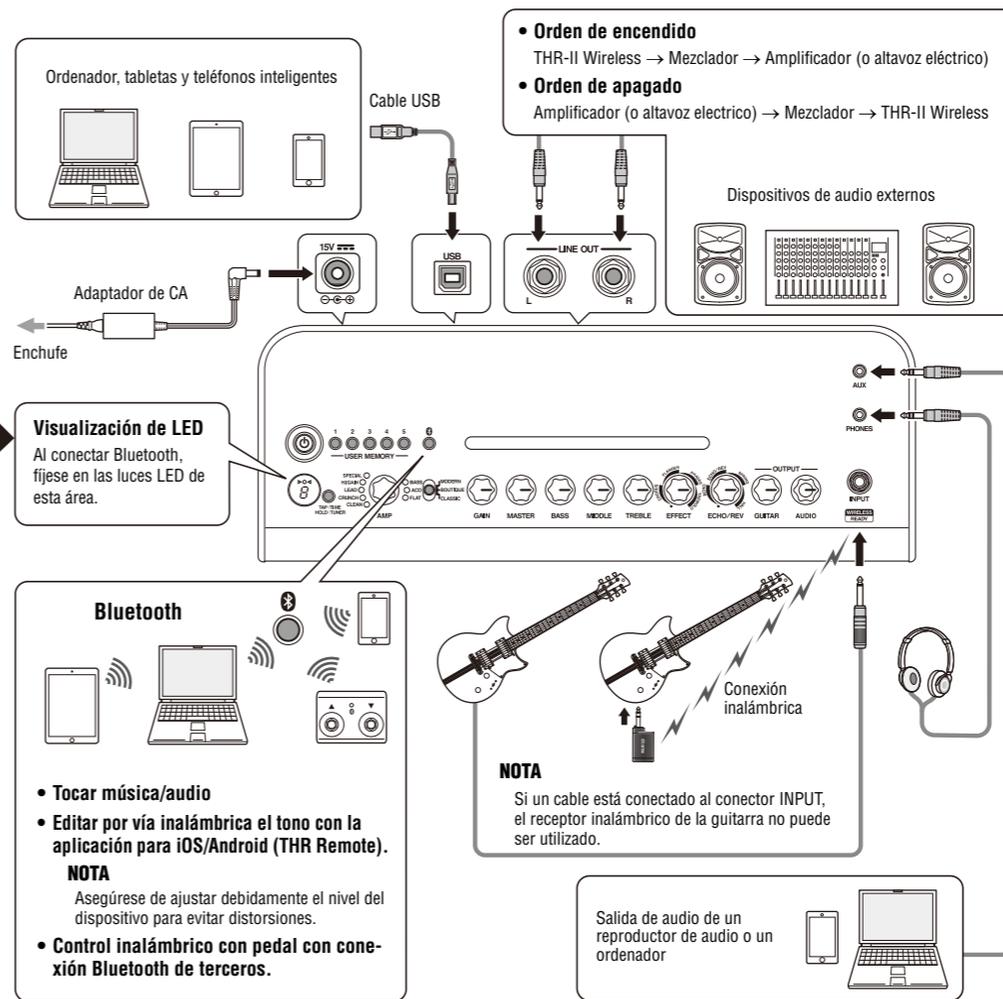

* Las ilustraciones y las pantallas LCD que aparecen en este manual solamente tienen fines didácticos, y pueden tener un aspecto diferente al que tendrán en su ordenador.

Aviso

- Utilice un cable USB de tipo AB de menos de 3 metros. No se pueden usar cables USB 3.0.
- Asegúrese de hacer salir el ordenador del modo en suspensión/hibernación/espera antes de conectar un ordenador al conector USB.
- Salga siempre de todas las aplicaciones que estén ejecutándose en el ordenador antes de conectar o desconectar el cable USB y ajuste la salida de volumen del ordenador en el nivel mínimo.
- Al conectar o desconectar el cable USB, asegúrese de ajustar los controles OUTPUT ([GUITAR] y [AUDIO]) del THR-II en los niveles mínimos.
- Espere al menos 6 segundos antes de conectar o desconectar el cable USB.

* Para conectar dispositivos con Android, consulte el manual de conexión de dispositivos inteligentes de Android. Para conectar dispositivos con iOS, consulte el manual de conexión de iPhone/iPad.

Descargas de Yamaha. <https://download.yamaha.com/>

Resolución de problemas

No hay alimentación.

- ¿Está bien conectado el adaptador de CA?
- Cuando se desconecta el adaptador de alimentación, ¿se ha cargado bien el THR-II Wireless?

No se puede conectar al dispositivo inteligente mediante Bluetooth.

- ¿Está el LED apagado o parpadea en verde? Consulte el manual de referencia.
- ¿Es correcto el ajuste de Bluetooth en el dispositivo inteligente? Consulte la guía de usuario del dispositivo inteligente.

No se emite ningún sonido mediante la conexión inalámbrica con una guitarra.

- ¿Está usando el Relay G10T? Los THR-II Wireless no se pueden conectar a ningún transmisor inalámbrico a excepción del Relay G10T.
- ¿Ha conectado el Relay G10T al conector INPUT situado en la parte superior del THR-II Wireless durante un mínimo de 10 segundos? El canal correcto se configura automáticamente.
- ¿Está el control de volumen en la posición superior?
- ¿Está desactivada la función de afinador? Cuando la función de afinador está ACTIVADA, el sonido de la guitarra queda silenciado. Pulse el botón TUNER TAP (durante menos de un segundo) para desactivar la función de afinador.