

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir la tarjeta Yamaha FW16E.

La FW16E es una placa de expansión basada en el bus serie IEEE1394 de alto rendimiento y en el protocolo de comunicaciones de datos. La FW16E añade dos conectores IEEE1394 a un dispositivo compatible con la FW16E, como el sintetizador de producción musical MOTIF XF de Yamaha. Al conectarla a un ordenador en una conexión punto a punto a través de un cable IEEE1394, puede transferir simultáneamente datos de audio para todos los canales y datos MIDI para todos los puertos entre el dispositivo equipado con la FW16E y el ordenador.

Para aprovechar al máximo las prestaciones de la FW16E, lea este manual detenidamente. Una vez leído, consérvelo a mano para futuras consultas.

- Las ilustraciones y pantallas LCD que se muestran en este manual de instrucciones sólo tienen propósitos ilustrativos y pueden ser diferentes de las del dispositivo.
- FireWire es una marca comercial de Apple Inc. registrada en Estados Unidos y en otros países.
- Los nombres de empresas y de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Precauciones

Antes de instalar la tarjeta de expansión FW16E, lea los apartados de “Precauciones” y “Precauciones durante la instalación” en el manual de instrucciones del teclado digital.

Yamaha no se responsabiliza por daños debidos a uso inapropiado o modificaciones hechas al dispositivo, ni tampoco por datos perdidos o destruidos.

Instalación de la FW16E

Para información sobre la instalación de la FW16E, consulte la sección sobre “Instalación de hardware opcional” en el manual del usuario del dispositivo compatible con la FW16E.

Antes de utilizar la FW16E, descargue el Yamaha Steinberg FW Driver correspondiente de nuestro sitio web:

<http://www.yamahasynt.com/download/>


- NOTA**
- En este sitio Web también se incluye información sobre los requisitos del sistema.
 - El controlador compatible con la FW16E podría ser actualizado y cambiado sin previo aviso. Asegúrese de que descarga la última versión.

Contenido del paquete

- Unidad FW16E
- Manual de instrucciones (este documento)

Nombres y funciones

Para más información, consulte el manual de instrucciones del dispositivo compatible con la FW16E.

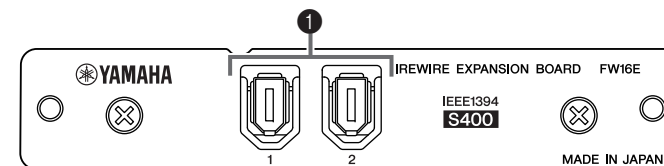


1 Conectores IEEE1394

Estos conectores IEEE1394 estándar de 6 patillas le permiten conectar el dispositivo a ordenadores compatibles con IEEE1394 (FireWire/i.LINK).

Si el dispositivo de conexión tiene un conector IEEE1394 de 6 patillas, utilice un cable IEEE1394 estándar de 6 patillas a 6 patillas. Si tiene un conector IEEE1394 de 4 patillas, utilice un cable IEEE1394 estándar de 6 patillas a 4 patillas. No conecte los cables en bucle.

AVISO Asegúrese de conectar la clavija del cable IEEE1394 al conector IEEE1394 con la orientación correcta.

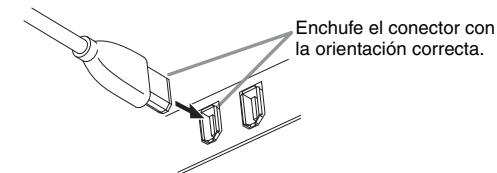

NOTA Para obtener un buen funcionamiento, utilice un cable IEEE1394 con una longitud inferior a 4,5 metros.

Especificaciones

Funciones	Velocidad de datos:	S400
	Entradas y salidas de sonido:	6 entradas, 16 salidas
	Frecuencias de muestreo:	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
	Conectores MIDI:	3 entradas, 3 salidas
Conectores	A IEEE1394:	6 patillas x 2
	A la placa base:	100P
Dimensiones y peso	142 mm (ancho) x 123,3 mm (fondo) x 22,7 mm (alto); 108 g	

* Las especificaciones y descripciones de este manual del propietario tienen sólo el propósito de servir como información. Yamaha Corp. se reserva el derecho a efectuar cambios o modificaciones en los productos o especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, equipos u opciones pueden no ser las mismas en todos los mercados, solicite información a su distribuidor Yamaha.

Para más información, póngase en contacto con el representante o distribuidor autorizado de Yamaha más próximo tal como se describe en el manual de instrucciones del dispositivo compatible con la FW16E.