



Amplificador para música sin cables

WXA-50

Manual de instrucciones (Avanzado)

Lea el "Manual de instrucciones (Básico)" que se proporciona antes de utilizar la unidad.

musicCast

ES

CONTENIDO

ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD 4

| | |
|--|----|
| Accesorios | 4 |
| Preparación del mando a distancia..... | 4 |
| Preparación de la antena inalámbrica..... | 4 |
| Acerca de este manual | 4 |
| Funciones | 5 |
| Disfrutar de música fácilmente..... | 5 |
| Compartir música con dispositivos compatibles con MusicCast..... | 6 |
| Nombres y funciones de las piezas | 7 |
| Panel delantero..... | 7 |
| Panel trasero..... | 8 |
| Mando a distancia..... | 9 |
| Indicadores del panel delantero..... | 10 |

PREPARATIVOS 11

| | |
|--|----|
| Colocación de la unidad | 11 |
| Colocación horizontal..... | 11 |
| Colocación vertical..... | 11 |
| Conexión de los altavoces | 12 |
| Conexión de un altavoz de subgraves | 13 |
| Conexión de dispositivos externos | 13 |
| Para un dispositivo externo con salida de audio óptica digital..... | 13 |
| Para un dispositivo externo con salida de audio estéreo analógica..... | 13 |
| Conexión del cable de alimentación | 14 |
| Encendido/activación del modo de espera | 14 |
| Conexión a una red | 14 |
| Conexión a una red de modo inalámbrico..... | 14 |
| Conexión a una red por cable..... | 16 |
| Configuración de MusicCast | 16 |
| Instalación de MusicCast CONTROLLER en su dispositivo móvil..... | 17 |
| Añadir la unidad a la red MusicCast..... | 17 |

REPRODUCCIÓN 18

| | |
|--|----|
| Reproducción de música con MusicCast CONTROLLER | 18 |
| Música en un dispositivo móvil..... | 18 |
| Radio en Internet..... | 18 |
| Música almacenada en servidores multimedia (PC/NAS)..... | 19 |
| Servicios de streaming online..... | 19 |
| Música almacenada en un dispositivo de almacenamiento USB..... | 20 |
| Registro de la canción/emisora reproducida en una memoria..... | 20 |
| Reproducción de música de otros dispositivos | 21 |
| Escuchar música de una fuente externa..... | 21 |
| Reproducción de música con Bluetooth®..... | 22 |
| Reproducción de música con AirPlay..... | 24 |

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DESDE UN NAVEGADOR WEB 26

| | |
|---|----|
| Control web a través de un PC | 26 |
| Visualización de la pantalla de Control web | 26 |
| Configuración con Windows..... | 26 |
| Configuración con Mac OS..... | 26 |
| Funcionamiento en la pantalla de Control web | 28 |

CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES AVANZADAS 29

| | |
|---|----|
| Configuración desde un navegador web | 29 |
| SETTINGS1..... | 29 |
| SETTINGS2..... | 30 |
| Configuración en la pantalla de Ajustes avanzados de la aplicación para dispositivos móviles | 32 |


| | |
|--|-----------|
| Actualización del firmware de la unidad a través de la red..... | 36 |
| Actualización con MusicCast CONTROLLER..... | 36 |
| Actualización con un dispositivo de memoria USB..... | 36 |
| Configuración de la conexión inalámbrica manualmente..... | 37 |
| Reinicio de la unidad..... | 37 |
| Restablecimiento de los ajustes predeterminados..... | 37 |
| Resolución de problemas..... | 39 |
| General..... | 39 |
| Red..... | 40 |
| Bluetooth®..... | 41 |
| Tabla de errores del indicador de estado STATUS..... | 42 |
| Glosario..... | 43 |
| Marcas comerciales..... | 43 |
| Dispositivos y formatos de archivo compatibles..... | 44 |
| Dispositivos compatibles..... | 44 |
| Formatos de archivo..... | 44 |
| Especificaciones..... | 45 |

ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD


Accesorios

Compruebe que todos los elementos que se indican a continuación estén incluidos en el paquete.

Mando a distancia



Soporte (2)

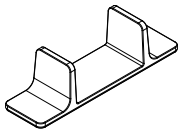

Antena inalámbrica



Almohadillas antideslizantes (6 almohadillas, incluidas 2 de repuesto)




Cable de alimentación

Manual de instrucciones (Básico)


Preparación del mando a distancia

Quite la lámina de aislamiento del mando a distancia antes de utilizarlo.

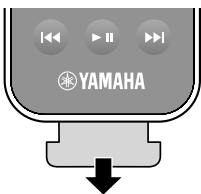

Preparación de la antena inalámbrica

Conecte la antena inalámbrica y colóquela en posición vertical.

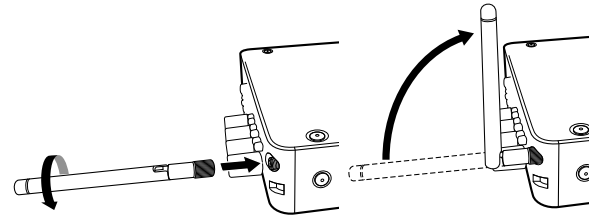

Aviso

- No ejerza demasiada fuerza sobre la antena inalámbrica. De hacerlo, podría dañar la antena.
- Compruebe la dirección en la que puede moverse la junta de flexión de la antena y doble la antena únicamente en dicha dirección.
- No quite la antena.

Acerca de este manual

- En este manual, para hacer referencia a los dispositivos móviles Android e iOS, se utiliza el término "dispositivos móviles". El tipo específico de dispositivo móvil se indica en las explicaciones según sea necesario.
- En este manual se hace referencia a todos los dispositivos iPhone, iPad y iPod Touch como "iPhone".
- Debido a mejoras del producto, las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Es posible que se presenten nuevas actualizaciones para mejorar las funciones de la aplicación específica "MusicCast CONTROLLER" para dispositivos móviles sin previo aviso.

Aviso:

Indica precauciones de uso para evitar la posibilidad de que se produzcan fallos de funcionamiento o daños en la unidad.

Nota:

Indica instrucciones y explicaciones complementarias para utilizar la unidad de forma óptima.


Funciones

La unidad está equipada con numerosas funciones verdaderamente útiles.

Disfrutar de música fácilmente

Utilizando la aplicación específica gratuita “MusicCast CONTROLLER” en su dispositivo móvil, como un teléfono inteligente, podrá elegir fácilmente la música que desea reproducir y configurar la unidad sin utilizar el mando a distancia. Para obtener más información, busque “MusicCast CONTROLLER” en App Store o Google Play™.

■ Funciones de MusicCast CONTROLLER

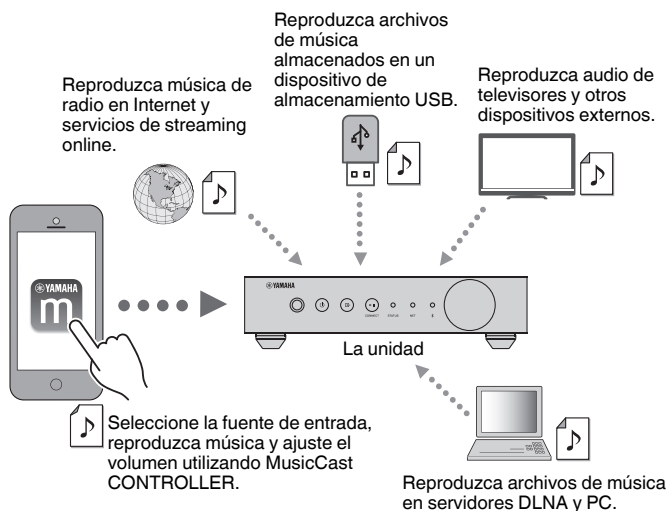

Selección y reproducción de contenido variado

- Reproduzca música desde su dispositivo móvil
- Seleccione una emisora de radio por Internet
- Seleccione un servicio de transmisión
- Reproduzca archivos de música en servidores DLNA y PC

- Reproduzca archivos de música almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB

Nota

Para seleccionar archivos de música en PC y servidores DLNA o archivos de música almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB, es necesario utilizar la aplicación específica “MusicCast CONTROLLER” para dispositivos móviles.

Funcionamiento y configuración de la unidad


- Seleccione la fuente de entrada, ajuste el volumen y silencie la salida de audio
- Elija entre una amplia variedad de funciones de procesamiento de sonido

■ Funciones sin MusicCast CONTROLLER

- Reproduzca audio de dispositivos externos (televisores, reproductores de CD, etc.)
- Reproduzca archivos de música almacenados en un dispositivo Bluetooth y disfrute de música reproducida en la unidad con la ayuda de altavoces/auriculares Bluetooth
- Reproduzca música de iTunes o de dispositivos iPhone/iPad/iPod touch a través de una red con AirPlay

Compartir música con dispositivos compatibles con MusicCast


Si conecta a una red la unidad y dispositivos compatibles con MusicCast colocados en diferentes salas, podrá compartir y disfrutar de música de una forma muy sencilla con dispositivos móviles compatibles con MusicCast en cualquier parte de su casa.

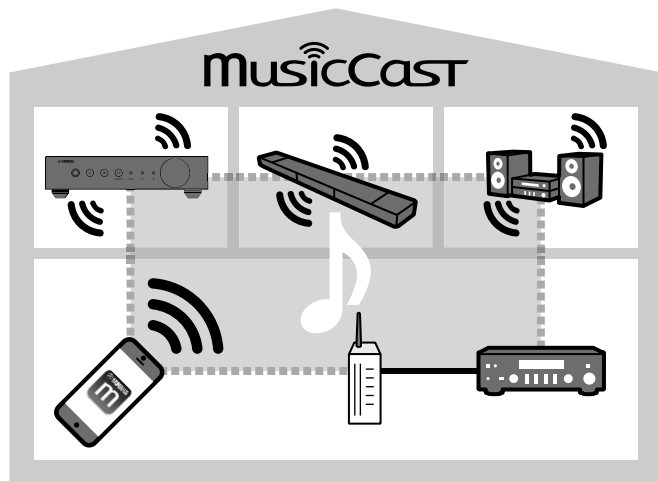

Nombres y funciones de las piezas

A continuación se indican los nombres de las piezas y las funciones de la unidad y el mando a distancia suministrado.

Panel delantero

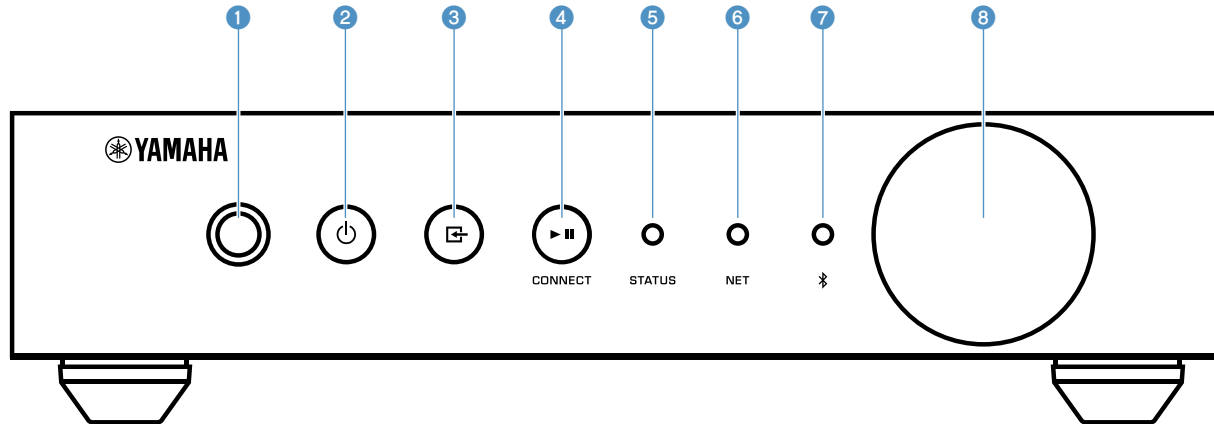

1 Sensor del mando a distancia

Recibe las señales del mando a distancia.

2 Tecla (alimentación)

Enciende la unidad o activa el modo de espera.

3 Tecla (entrada)

Selecciona una fuente de entrada.

Si la mantiene pulsada durante 3 segundos podrá configurar la conexión de red inalámbrica utilizando el botón WPS del router LAN inalámbrico (p.15).

4 Tecla (reproducción/pausa) (CONNECT)

Reanuda la reproducción o detiene la reproducción temporalmente.

Si la mantiene pulsada durante 5 segundos podrá configurar los ajustes de red utilizando la aplicación MusicCast CONTROLLER (p.17).

5 Indicador STATUS

Indica la fuente de entrada seleccionada y el estado de la unidad en función de su color y de si está encendido o parpadeando.

Nota

Para obtener más información, consulte "Indicadores del panel delantero" (p.10)

6 Indicador NET

Se enciende cuando la unidad está conectada a una red por cable o inalámbrica (Wi-Fi).


7 Indicador Bluetooth

Se enciende cuando está establecida la conexión Bluetooth.

8 Perilla de volumen

Ajusta el volumen.

Panel trasero

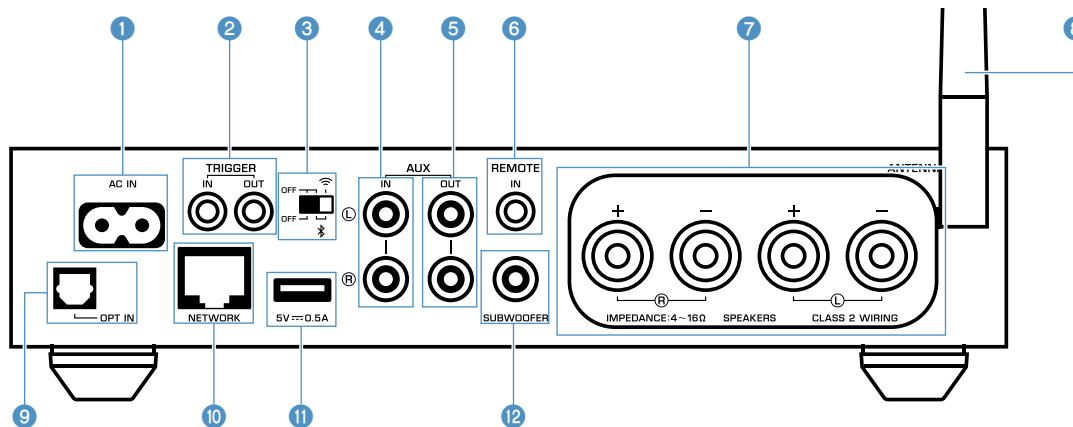

1 Toma AC IN

Para conectar el cable de alimentación suministrado (p.14).

2 Tomas TRIGGER IN/OUT

Para conectarse a un dispositivo externo compatible con la función de disparo (p.13).

3 Interruptor inalámbrico

Activa/desactiva las comunicaciones inalámbricas (conexión LAN inalámbrica y Bluetooth).

| Posición | Función |
|----------|--|
| | Activa la conexión LAN inalámbrica y Bluetooth. |
| | Activa únicamente la conexión Bluetooth. Utilice una conexión LAN por cable para conectarse a una red. |
| | Desactiva la conexión LAN inalámbrica y Bluetooth. Utilice una conexión LAN por cable para conectarse a una red. |

Nota

Después de cambiar este interruptor, asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma de CA y de volver a enchufarlo.

4 Tomas AUX IN

Para conectarse a componentes de audio (como reproductores de audio) equipados con salida analógica (p.13).


5 Tomas AUX OUT

Para conectarse a componentes de audio (como preamplificadores) equipados con entrada analógica.

6 Toma REMOTE IN

Para conectarse a un componente externo y utilizar el mando a distancia.

Si conecta un receptor de infrarrojos a la toma REMOTE IN, podrá utilizar la unidad con el mando a distancia incluido aunque esta esté almacenada fuera de su vista.

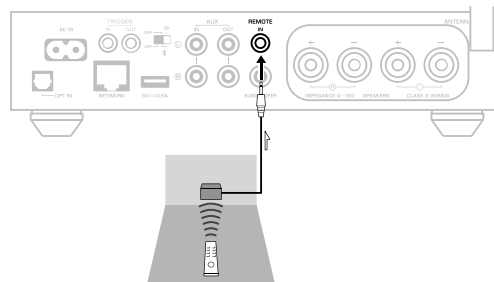

7 Terminales SPEAKERS

Para conectarse a altavoces (p.12).

8 Antena inalámbrica

Para conectarse de forma inalámbrica (Wi-Fi) a una red y a una conexión Bluetooth (p.4).

9 Toma OPT IN

Para conectarse a componentes de audio equipados con salida digital óptica (p.13).

10 Toma NETWORK

Para conectarse por cable a una red (p.16).

Nota

- Cuando se utiliza una conexión LAN inalámbrica (Wi-Fi) no es necesario utilizar una conexión LAN por cable.
- A la hora de reproducir contenido de alta resolución (p.43) a través de la red, se recomienda utilizar la conexión de red por cable para mejorar la estabilidad de la reproducción.


11 Toma USB

Para conectar un dispositivo de almacenamiento USB (p.20).

12 Toma SUBWOOFER

Para conectarse a un altavoz de subgraves con un amplificador incorporado (p.13).

Mando a distancia

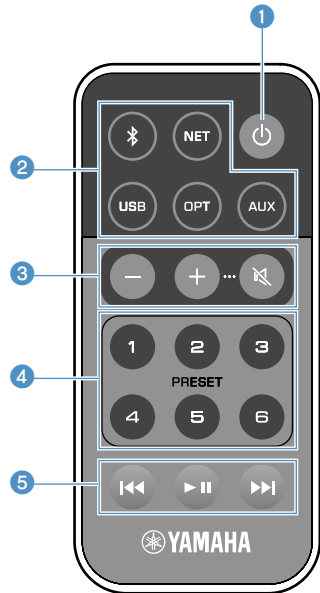

1 Tecla $\text{\textcircled{I}}$ (alimentación)

Enciende la unidad o activa el modo de espera.

2 Teclas de selección de la fuente de entrada

Seleccionan una fuente de entrada para su reproducción.

$\text{\textcircled{B}}$ (Bluetooth) Entrada de Bluetooth

NET* Entrada de red

USB* Toma USB

OPT Toma OPT IN

AUX Toma AUX IN

* Para seleccionar contenido, es necesario utilizar la aplicación específica "MusicCast CONTROLLER" para dispositivos móviles.

Nota

La fuente de entrada seleccionada se indica a través del indicador de estado situado en el panel delantero (p.10).

3 Teclas de ajuste de volumen

Ajusta el volumen.

+/- Ajusta el volumen de reproducción.

$\text{\textcircled{M}}$ (Silencio) Silencia la salida del altavoz.

Nota

Para ajustar el volumen máximo, consulte "CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES AVANZADAS" (p.29).

4 Teclas PRESET

Memoriza canciones o álbumes de PC/NAS, emisoras de radio por Internet y emisoras de transmisión en la unidad.

Para registrar una canción/emisora, mantenga pulsada cualquiera de las teclas PRESET (1 a 6) durante 3 segundos. Después de registrar una canción/emisora en una tecla PRESET, podrá reproducirse pulsando simplemente dicha tecla (p.20).

5 Teclas de operación de USB/NET

Controla la reproducción al seleccionar USB o NET como fuente de entrada.


$\text{\textcircled{L}}$ Salta al principio de la canción reproducida (mantener pulsada para saltar a la canción anterior).

$\text{\textcircled{P}}$ Reproduce/pausa.

$\text{\textcircled{R}}$ Salta a la siguiente canción.

Funcionamiento con el mando a distancia

Dirija el mando a distancia al sensor del mando a distancia situado en la unidad y manténgase dentro del radio de acción, tal y como se muestra a continuación.

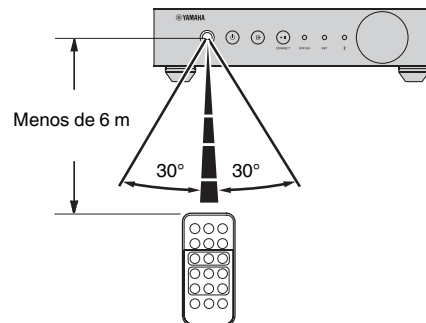


Sustitución de la batería

1 Mientras presiona la lengüeta de liberación en la dirección "A", deslice el soporte de la batería en la dirección "B" como se muestra a continuación.


2 Busque la polaridad "+" de la batería y colóquela en el soporte de la batería.

3 Inserte el soporte de la batería en la dirección correcta.

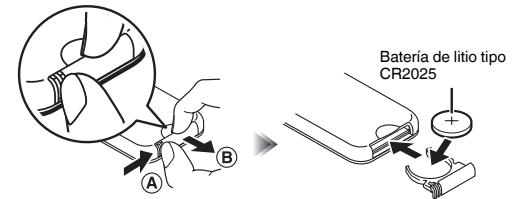

Indicadores del panel delantero

La fuente de entrada seleccionada y el estado de la unidad se indican con la ayuda de tres indicadores situados en el panel delantero. A continuación se muestran las indicaciones en función de su color y estado (encendido o parpadeando).

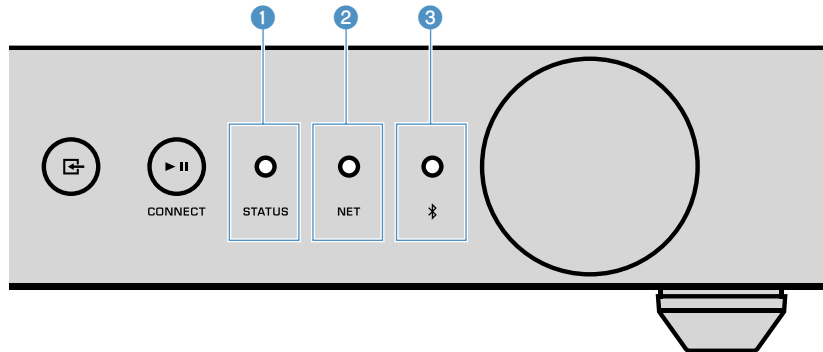

1 Indicador STATUS

| | | |
|-----------|-------------|-------------------------------------|
| - | Apagado | En espera |
| ● Rojo | Encendido | Red en espera o Bluetooth en espera |
| | Parpadeando | Se produjo un error |
| ● Azul | Encendido | Entrada de Bluetooth |
| ● Verde | Encendido | Entrada de red |
| ● Rosa | Encendido | Entrada de AirPlay |
| ● Celeste | Encendido | Entrada de USB |
| ● Morado | Encendido | Entrada digital óptica |
| ○ Blanco | Encendido | Entrada AUX |

Nota

- El indicador se enciende con el mismo color de la tecla de selección de fuente de entrada en el mando a distancia.
- Para obtener más información sobre las indicaciones de error, consulte "Tabla de errores del indicador de estado STATUS" (p.42).

2 Indicador NET

| | | |
|---------|-------------|--------------------------------------|
| - | Apagado | En espera |
| ● Verde | Encendido | Conectado a la red |
| | Parpadeando | Configuración de una conexión de red |

Nota

Para obtener más información sobre las conexiones de red, consulte "Conexión a una red" (p.14).

3 † Indicador (Bluetooth)

| | | |
|--------|-------------|------------------------------|
| - | Apagado | En espera |
| ● Azul | Encendido | Conectado mediante Bluetooth |
| | Parpadeando | Emparejamiento |

Nota

Para obtener más información sobre las conexiones Bluetooth, consulte "Reproducción de música con BluetoothSM" (p.22).

PREPARATIVOS

Colocación de la unidad


Coloque la unidad en posición horizontal o vertical según el espacio de la sala.

Nota

Deje un espacio de ventilación de al menos 10 cm en la parte superior, lateral y trasera de la unidad.


Colocación horizontal

Cuando coloque la unidad en posición horizontal, ponga las almohadillas antideslizantes en las patas de apoyo.

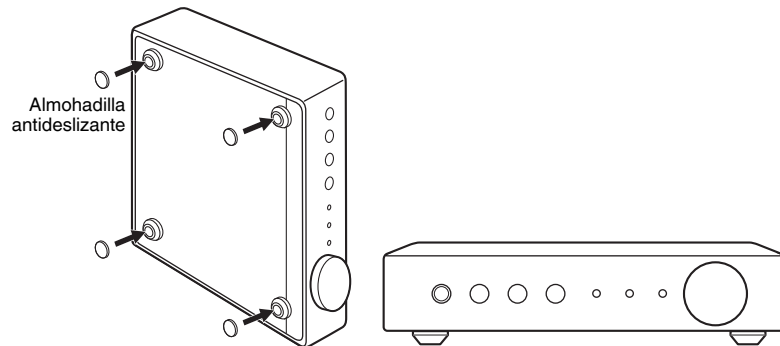

Colocación vertical

Cuando coloque la unidad en posición vertical, afloje los tornillos para quitar las patas de apoyo y coloque los soportes en la unidad.

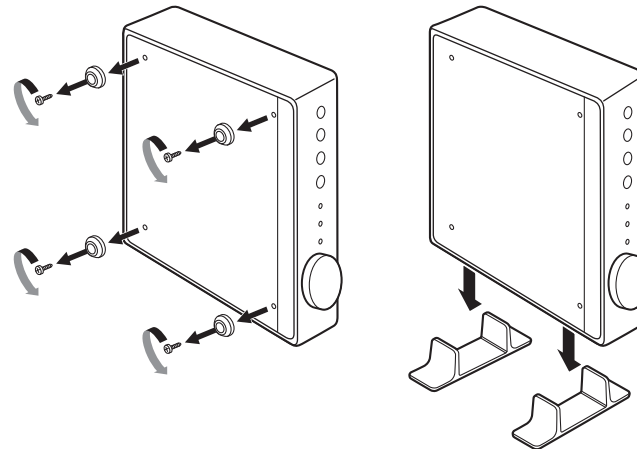

Nota


Procure no perder las patas de apoyo y los tornillos extraídos (4 unidades de cada uno).

Conexión de los altavoces

Conecte los altavoces (L: izquierdo, R: derecho) a la unidad utilizando cables de altavoces disponibles en el mercado.

Nota


- Desenchufe el cable de alimentación de la unidad de la toma de CA antes de conectar los altavoces.
- El altavoz tiene polaridad (+/-). Conecte los cables de los altavoces correctamente entre el terminal positivo (+) de la unidad y el terminal positivo del altavoz, así como entre el terminal negativo (-) de la unidad y el terminal negativo del altavoz.

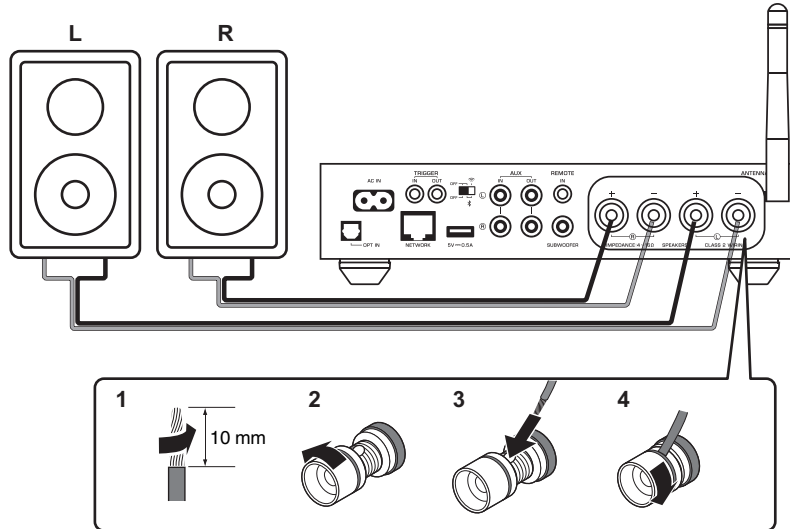


Aviso

Si los cables de los altavoces se conectan de un modo incorrecto podrían producirse cortocircuitos y daños en la unidad o en los altavoces.


- Retuerza los hilos expuestos de los cables de los altavoces con firmeza para juntarlos.

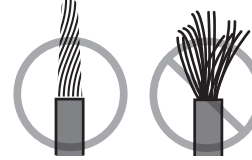

- No permita que los hilos del núcleo del cable del altavoz se toquen entre sí.

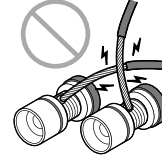

- No permita que los hilos del núcleo del cable del altavoz entren en contacto con las partes metálicas de la unidad (panel trasero y tornillos).

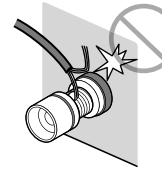


Conexión de un altavoz de subgraves

Conecte un altavoz de subgraves (con un amplificador incorporado) a la unidad con un cable de clavijas de audio disponible en el mercado.

Nota


Antes de conectar el altavoz de subgraves, desenchufe el cable de alimentación de la unidad de la toma de CA y apague el altavoz de subgraves.

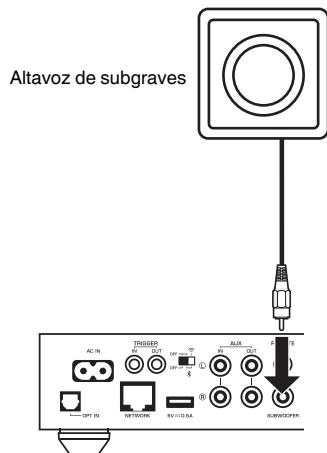

Nota

- Podrá ajustar el volumen o el control de corte de alta frecuencia si el altavoz de subgraves está equipado con dichas funciones.
- Si un altavoz de subgraves Yamaha admite una conexión al sistema, podrá controlar su potencia de forma sincronizada con la potencia de la unidad a través de la función de disparo. Si el altavoz de subgraves se conecta a la unidad con un cable de miniclavijas disponible en el mercado, alterne entre el encendido y el modo de espera de la unidad para encender y apagar automáticamente el altavoz de subgraves. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del altavoz de subgraves.

Altavoz de subgraves
Yamaha

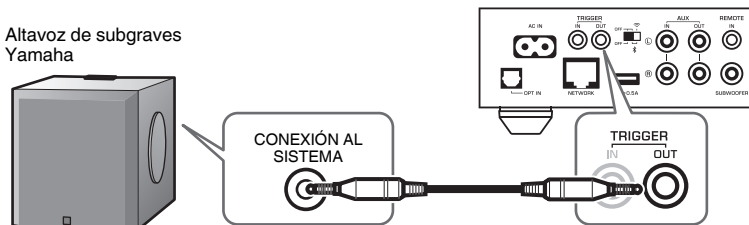


Conexión de dispositivos externos

Conecte dispositivos externos, como un televisor o un reproductor de CD, a la unidad.


Para un dispositivo externo con salida de audio óptica digital

Utilice un cable óptico digital disponible en el mercado.

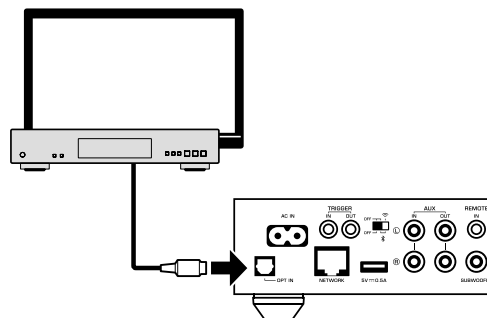

Para un dispositivo externo con salida de audio estéreo analógica


Utilice un cable de clavijas estéreo analógico disponible en el mercado.

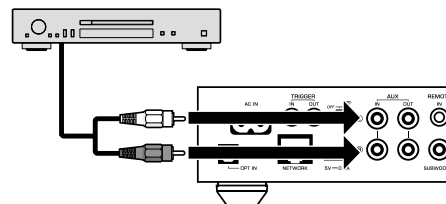

Conexión del cable de alimentación


Una vez realizadas todas las conexiones, enchufe el cable de alimentación incluido a la toma AC IN situada en el panel trasero y, a continuación, enchufe el cable de alimentación a una toma de CA.

A una toma de CA

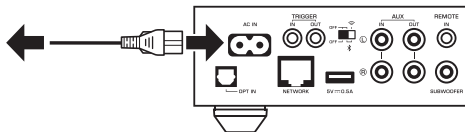

Encendido/activación del modo de espera

Utilice la tecla $\text{\textcircled{P}}$ (encendido) situada en el panel delantero o en el mando a distancia para alternar entre el encendido y la activación del modo de espera de la unidad.

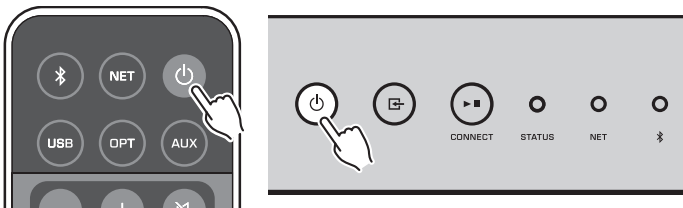

Conexión a una red

Elija si desea utilizar una conexión de red por cable o inalámbrica en función de su entorno de red.

Conexión con un enrutador inalámbrico (punto de acceso)

Seleccione uno de los métodos de conexión que se indican a continuación según su entorno de red.

- Conexión con MusicCast CONTROLLER
 - Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de MusicCast CONTROLLER (p.17)
- Conexión utilizando la configuración Wi-Fi de un dispositivo iOS (iPhone/iPad/iPod Touch)
 - Comparta la configuración Wi-Fi del dispositivo iOS (p.15)
- Conexión utilizando el botón pulsador WPS del router inalámbrico (punto de acceso)
 - Realice la configuración utilizando el botón pulsador WPS (p.15)

- Conexión con un router inalámbrico (punto de acceso) sin el botón pulsador WPS
 - Configure la conexión inalámbrica de forma manual (p.37)

Conexión con un router por cable


- Realice la conexión utilizando la función de configuración automática del router
 - Conecte el dispositivo a una red utilizando un cable (p.16)

Nota

A la hora de reproducir contenido de alta resolución (p.43) a través de la red, se recomienda utilizar la conexión de red por cable para mejorar la estabilidad de la reproducción.


Conexión a una red de modo inalámbrico

Conecte la unidad a un router inalámbrico (punto de acceso) utilizando una conexión inalámbrica (Wi-Fi). También puede conectar la unidad a una red inalámbrica con MusicCast CONTROLLER (p.17).

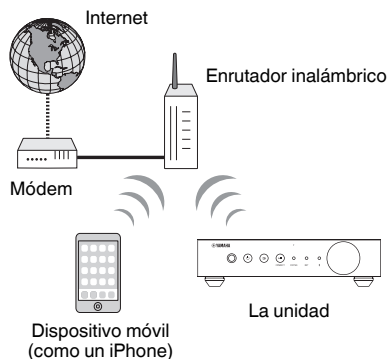

Nota

Para realizar una conexión inalámbrica, encienda el interruptor inalámbrico situado en el panel trasero.

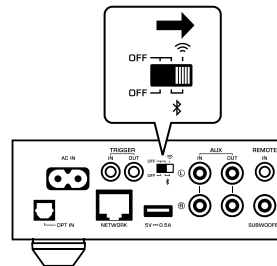

■ Compartir la configuración Wi-Fi en un dispositivo iOS (WAC)

Puede configurar una conexión inalámbrica de forma sencilla aplicando los ajustes de conexión con WAC (Wireless Accessory Configuration) en dispositivos con iOS (iPhone/iPad/iPod touch).


Antes de continuar, compruebe que su dispositivo iOS esté conectado a un router inalámbrico (punto de acceso).

Nota

- Para compartir la configuración Wi-Fi, el dispositivo iOS debe tener instalado iOS 7 o una versión posterior.
- El proceso de uso compartido restablecerá los ajustes registrados y la información de la cuenta sobre cuentas de servicios de transmisión de música, memorias registradas, configuración Bluetooth y favoritos de emisoras de radio por Internet.
- La unidad solo inicia WAC de forma automática la primera vez que se enciende. Si WAC no se inicia automáticamente, restablezca los ajustes predeterminados de fábrica de la unidad (p.37) y, a continuación, siga el procedimiento que se indica a continuación.


1 Encienda la unidad.

El indicador NET del panel delantero parpadea durante el proceso de uso compartido.

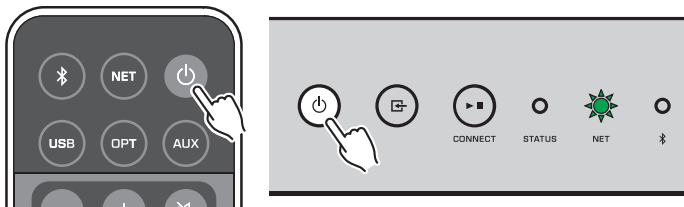

2 En el dispositivo iOS, seleccione la unidad como el altavoz de AirPlay en la pantalla Wi-Fi.


iOS 9 (ejemplo de versión en inglés)

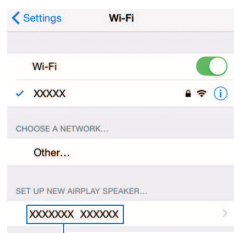

Nombre de la unidad

3 Seleccione la red (punto de acceso) de la que desea compartir la configuración con la unidad.


Cuando el proceso de compartición termine, la unidad se conectará automáticamente a la red seleccionada (punto de acceso).

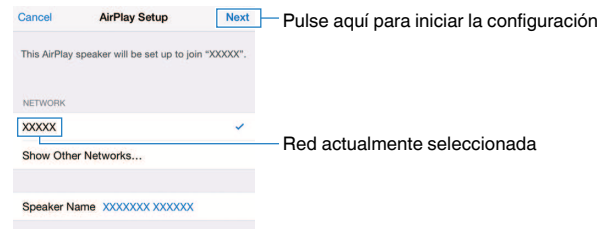

■ Uso de la configuración del botón pulsador WPS (WPS)


Puede configurar con facilidad una conexión inalámbrica pulsando una vez el botón WPS del router inalámbrico.

1 Encienda la unidad.

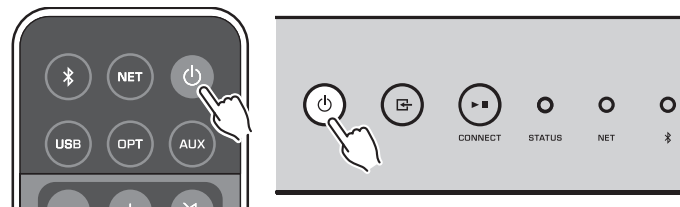


2 Mantenga pulsado [ENTRADA] (ENTRADA) en el panel delantero durante 3 segundos.

El indicador NET del panel delantero parpadea durante el proceso de conexión.

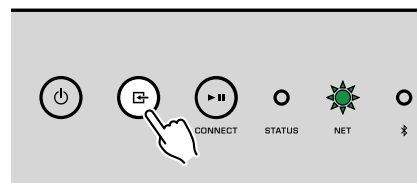

3 Pulse el botón WPS en el router inalámbrico (punto de acceso).

Cuando finalice el proceso de conexión, el indicador NET cambiará para encenderse en color verde.

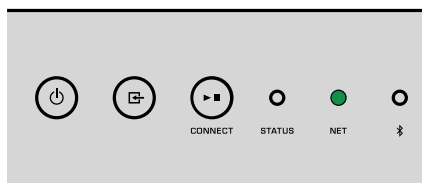

Nota


El botón WPS del router inalámbrico (punto de acceso) debe pulsarse en un plazo de 2 minutos tras la finalización del paso 2. Cuando pasen 2 minutos, se cancelará la operación de configuración.

Conexión a una red por cable


Conecte la unidad al enrutador con un cable de red STP de venta en tiendas (cable recto CAT5 o superior).

Nota


A la hora de reproducir contenido de alta resolución (p.43) a través de la red, se recomienda utilizar la conexión de red por cable para mejorar la estabilidad de la reproducción.

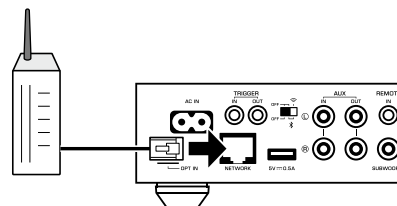

Encienda la unidad. La configuración de red se realizará de forma automática.

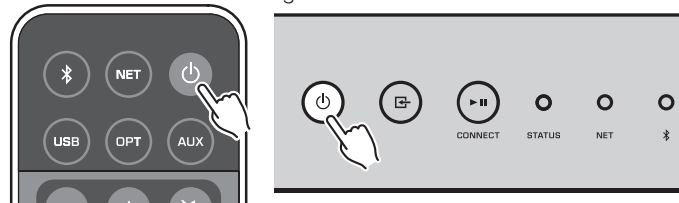

Cuando se establezca la conexión, el indicador NET del panel delantero cambiará para encenderse en color verde.

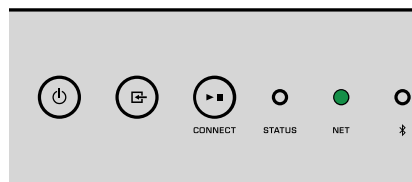

Configuración de MusicCast

MusicCast le permite compartir música entre todas sus salas con diversos dispositivos.

Podrá utilizar la unidad fácilmente, así como disfrutar de música desde su smartphone, PC, unidad NAS y servicios de transmisión de música en cualquier parte de su casa con una aplicación muy fácil de utilizar: "MusicCast CONTROLLER" para dispositivos móviles. Si desea obtener más información y consultar la gama de productos compatibles con MusicCast, visite el sitio web de Yamaha.

Instalación de MusicCast CONTROLLER en su dispositivo móvil

Busque la aplicación gratuita “MusicCast CONTROLLER” en App Store o Google Play™ e instálela en su dispositivo móvil.

Añadir la unidad a la red MusicCast


Siga el procedimiento que se indica a continuación para añadir la unidad a la red MusicCast.

Asimismo, puede configurar los ajustes de red inalámbrica de la unidad al mismo tiempo.

Nota

- Conecte el dispositivo móvil en el que se ha instalado la aplicación “MusicCast CONTROLLER” al router inalámbrico (punto de acceso) de antemano.
- Necesitará el SSID y la clave de seguridad de su red.


1 Pulse el icono de la aplicación “MusicCast CONTROLLER” en su dispositivo móvil y pulse “Setup”.

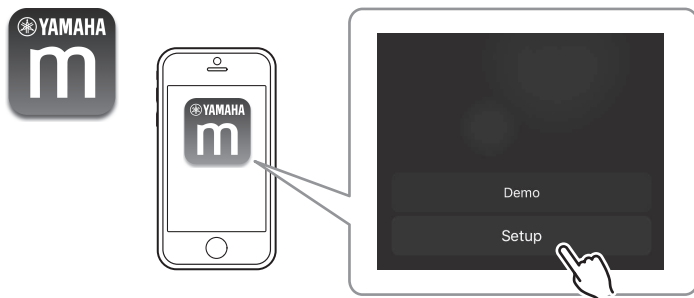

Nota


Si ya ha conectado otros dispositivos compatibles con MusicCast a la red, pulse “Settings” y, a continuación, “Add New Device”.

2 Utilice la aplicación “MusicCast CONTROLLER” siguiendo las instrucciones de la pantalla para configurar la red.

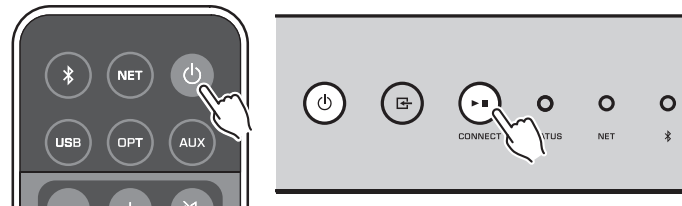

Mantenga pulsado CONNECT (CONECTAR) durante 5 segundos.

Cuando se establezca la conexión, el indicador NET del panel delantero cambiará para encenderse en color verde.

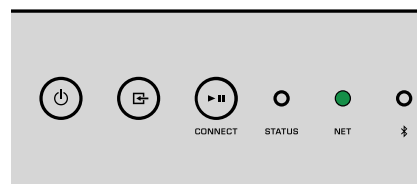

REPRODUCCIÓN

Reproducción de música con MusicCast CONTROLLER

Puede reproducir música con MusicCast CONTROLLER (p.17) en su dispositivo móvil. En la pantalla de MusicCast CONTROLLER, seleccione el nombre de la sala especificado para la unidad y, a continuación, reproduzca contenido.


Nota

Para reproducir contenido desde Internet, la unidad debe conectarse a Internet.

Música en un dispositivo móvil

En un dispositivo móvil con MusicCast CONTROLLER instalado, podrá utilizar la unidad para reproducir archivos de música almacenados en el dispositivo móvil.

1 Seleccione .

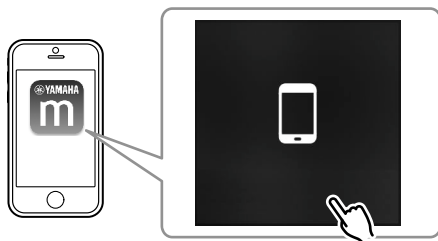

2 Seleccione el archivo de música que desee reproducir.

Radio en Internet


También puede escuchar emisoras de radio de Internet de todo el mundo.

Nota

- Es posible que algunas emisoras de radio por Internet no puedan recibirse o no estén disponibles durante determinados periodos de tiempo.
- La unidad utiliza el servicio de base de datos de emisoras de radio de Internet vTuner.
- Este servicio puede suspenderse sin previo aviso.

Selección de una emisora de radio por Internet

1 Seleccione “Net Radio”.

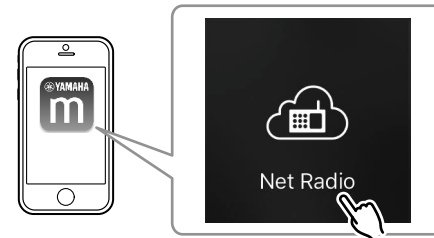

2 Seleccione la emisora de radio que desee sintonizar.

Registro de emisoras de radio por Internet favoritas

Puede registrar sus emisoras de radio por Internet favoritas en la carpeta “Bookmarks” de su dispositivo móvil.

1 Seleccione cualquiera de las emisoras por Internet que aparecen en la pantalla de MusicCast CONTROLLER.

2 Pulse en la pantalla de reproducción y seleccione “Add Bookmark”.

Nota

Puede acceder rápidamente a las emisoras de radio por Internet registradas seleccionando Net Radio, a continuación Bookmarks y, después, My__Favorites.

Música almacenada en servidores multimedia (PC/NAS)

La unidad puede reproducir archivos de música almacenados en PC y dispositivos NAS (Network Attached Storage) conectados a la red.

Nota

- Para utilizar esta función, la unidad y el PC/NAS deben estar correctamente conectados al mismo router (p.14).
- Para reproducir archivos de música, el software de servidor instalado en el PC/NAS debe admitir los formatos de archivos de música que desee reproducir.
- El audio puede sufrir interrupciones mientras se utiliza la conexión de red inalámbrica. En este caso, utilice la conexión de red por cable.

Configuración del uso compartido multimedia de los archivos de música

Para reproducir archivos de música del PC o NAS compatible con DLNA, necesita configurar el uso compartido de medios en cada servidor de música.

El procedimiento de configuración puede variar en función del software del servidor DLNA y del PC. Los procedimientos son ejemplos de configuración de Windows Media Player 12 y Windows Media Player 11.

Nota

En el caso de PC/NAS con otro software de servidor DLNA instalado, consulte el manual de instrucciones del dispositivo o del software y realice la configuración del uso compartido multimedia.

Para Windows Media Player 12


- 1 Inicie Windows Media Player 12 en el PC.
- 2 Seleccione “Stream” y, a continuación, “Turn on media streaming”.
- 3 Haga clic en “Turn on media streaming”.
- 4 Seleccione “Allowed” en la lista desplegable situada junto al nombre de modelo de la unidad.
- 5 Haga clic en “OK” para salir.

Para Windows Media Player 11

- 1 Inicie Windows Media Player 11 en el PC.
- 2 Seleccione “Library” y, a continuación, “Media Sharing”.
- 3 Active la casilla “Share my media to”, seleccione el icono de la unidad y haga clic en “Allow”.
- 4 Haga clic en “OK” para salir.

Reproducción de archivos de música

- 1 Seleccione “Server”.

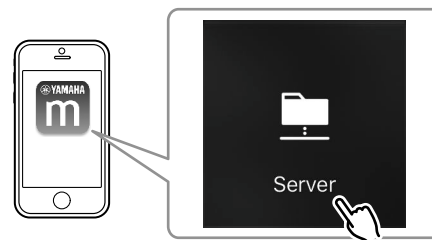

- 2 Seleccione el archivo de música que desee reproducir.

Servicios de streaming online


Puede escuchar millones de canciones a través de servicios de transmisión.

Nota

Los servicios de música en streaming compatibles varían según la región o el país.

■ Selección de un servicio de transmisión por el nombre de la emisora

- 1 Seleccione un servicio de transmisión en la pantalla de MusicCast CONTROLLER.

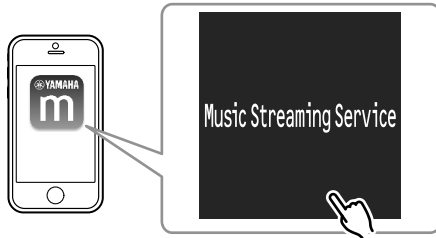

- 2 Seleccione la emisora que desee sintonizar.


Música almacenada en un dispositivo de almacenamiento USB

La unidad puede reproducir archivos de música almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB.


Nota

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB directamente a la toma USB de la unidad. No use cables prolongadores.

- 1 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a la toma USB.

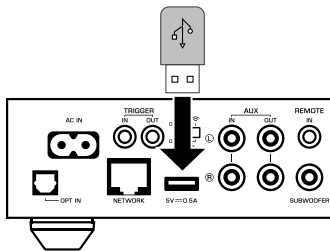

- 2 Seleccione "USB".

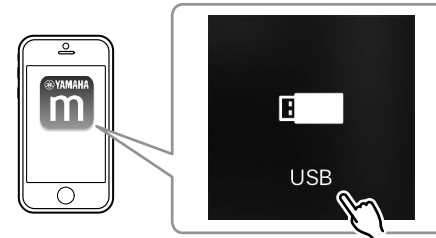

- 3 Seleccione el archivo de música que desee reproducir.

Nota

Detenga la reproducción del dispositivo de almacenamiento USB antes de desconectarlo de la toma USB.

Registro de la canción/emisora reproducida en una memoria

En la unidad es posible registrar hasta 40 álbumes o canciones almacenados en PC/NAS, emisoras de radio por Internet y emisoras de transmisión, que pueden recuperarse fácilmente con la ayuda de MusicCast CONTROLLER.

Las primeras 6 memorias pueden registrarse/recuperarse utilizando el mando a distancia incluido.


Nota

Las teclas PRESET 1 a 6 del mando a distancia son las mismas memorias 1 a 6 registradas por MusicCast CONTROLLER. Si registra una canción/emisora en una tecla PRESET en el mando a distancia, la canción/emisora registrada previamente se sobrescribirá.


■ Registro de una canción/emisora con el mando a distancia

- 1 Reproduzca la canción/emisora que desee registrar.

- 2** Mantenga pulsada cualquiera de las teclas PRESET 1 a 6 del mando a distancia durante 3 segundos.

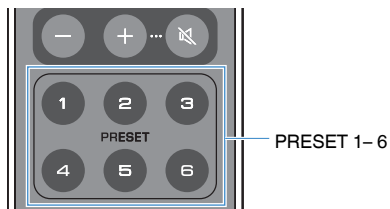

Cuando finalice el registro, el indicador STATUS del panel delantero parpadeará una vez en azul.

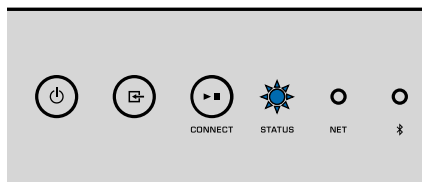


Nota

- Si el indicador STATUS parpadea una vez en rojo, la canción/emisora seleccionada no podrá registrarse. Pruebe con una canción/emisora diferente.
- Si una tecla PRESET en la que ya se ha registrado una canción/emisora se mantiene pulsada durante 3 segundos, la canción/emisora registrada previamente se sobrescribirá.

Recuperación de una canción/emisora registrada con el mando a distancia

- 1** En el mando a distancia, pulse la tecla PRESET en la que está registrada la canción/emisora.

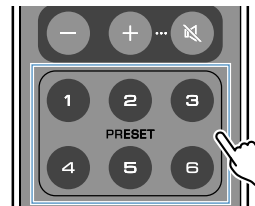

Nota

- Si una tecla PRESET con una canción/emisora registrada se pulsa mientras la unidad se encuentra en el modo de espera, la unidad se encenderá automáticamente y la canción/emisora registrada se reproducirá.
- Las canciones/emisoras de las siguientes fuentes de entrada pueden registrarse en memorias.
 - Servidor
 - Radio por Internet
 - Servicio de transmisión
 - USB

Reproducción de música de otros dispositivos

Con el mando a distancia puede reproducir música de otros dispositivos.

Escuchar música de una fuente externa


Puede escuchar música de un dispositivo externo conectando el dispositivo a la toma OPT IN o a la toma AUX IN del panel trasero de la unidad.

■ Para un dispositivo externo con salida de audio óptica digital

- 1 Pulse OPT en el mando a distancia.



El indicador STATUS del panel delantero se enciende en color morado.

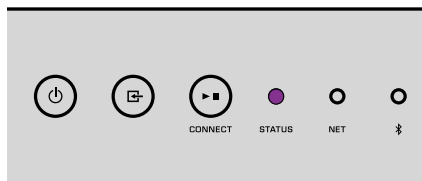


- 2 Reproduzca música en el dispositivo externo.

■ Para un dispositivo externo con salida de audio estéreo analógica

- 1 Pulse AUX en el mando a distancia.



El indicador STATUS del panel delantero se enciende en color blanco.

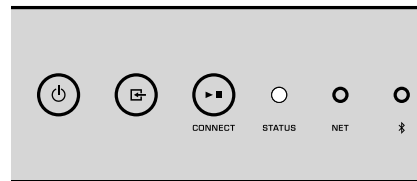

- 2 Reproduzca música en el dispositivo externo.

Reproducción de música con Bluetooth®

La unidad puede reproducir música de dispositivos compatibles con Bluetooth como teléfonos inteligentes y reproductores de música digitales. Además, el audio que reproduce la unidad puede escucharse a través de altavoces o auriculares compatibles con Bluetooth.


Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo Bluetooth.

Aviso

Si utiliza los controles de los dispositivos Bluetooth (como teléfonos inteligentes) para ajustar el volumen, el volumen podría ser más alto de lo normal. Esto podría causar daños en la unidad o en los altavoces. Si el volumen aumenta repentinamente durante la reproducción, detenga inmediatamente la reproducción en el dispositivo Bluetooth.

Nota

- Cuando establezca una conexión Bluetooth, asegúrese de conectar la antena inalámbrica a la unidad (p.4).
- No es posible realizar conexiones Bluetooth a un dispositivo Bluetooth (como teléfonos inteligentes) y altavoces/auriculares Bluetooth al mismo tiempo.

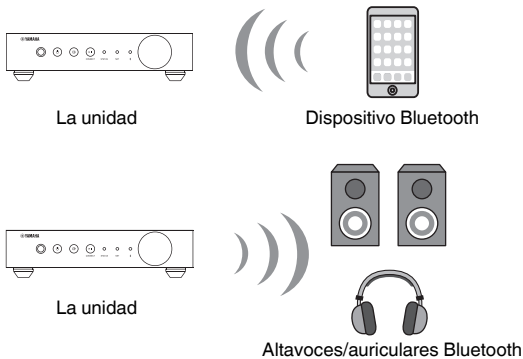


Reproducción de música de un dispositivo Bluetooth®

Realice el procedimiento siguiente para establecer una conexión Bluetooth entre un dispositivo Bluetooth (como teléfonos inteligentes) y la unidad, y reproducir música del dispositivo Bluetooth.

1 Pulse (Bluetooth) en el mando a distancia.



El indicador Bluetooth del panel delantero de la unidad parpadea durante el proceso de conexión.

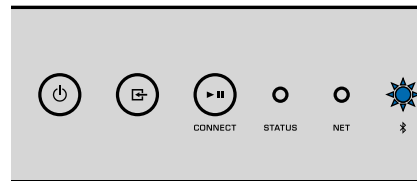


Nota


Si la unidad detecta el dispositivo Bluetooth conectado previamente, la unidad se conectará automáticamente al último dispositivo conectado. Para establecer otra conexión Bluetooth, termine primero la conexión Bluetooth actual.

2 Active la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth y, a continuación, seleccione “WXA-50 XXXXXX Bluetooth” en la lista de dispositivos Bluetooth del dispositivo.

“XXXXXX” representa una secuencia única de números y letras de su unidad.

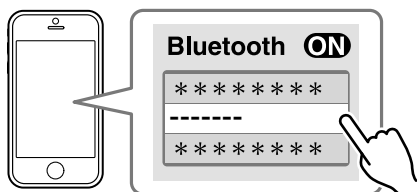

El indicador Bluetooth cambia para encenderse en color azul.

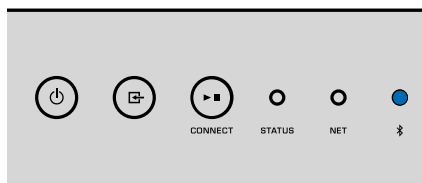

Nota

Si la unidad se ha registrado con MusicCast CONTROLLER, el nombre de la sala introducido durante el registro aparecerá en el dispositivo Bluetooth.

3 Reproduzca música en el dispositivo Bluetooth.

Nota

- En función de cuál sea su dispositivo Bluetooth, es posible que deba seleccionarse la unidad como salida de audio.
- Ajuste el volumen del dispositivo Bluetooth según sea necesario.
- Para finalizar la conexión Bluetooth, mantenga pulsado (Bluetooth) en el mando a distancia durante 3 segundos. Cuando la conexión se desconecte, el indicador Bluetooth parpadeará.

Disfrutar de música con altavoces/auriculares Bluetooth®

Si establece una conexión Bluetooth entre altavoces/auriculares Bluetooth y la unidad con MusicCast CONTROLLER, podrá reproducir música en la unidad con la ayuda de altavoces/auriculares Bluetooth.

1 Seleccione una fuente de entrada que no sea Bluetooth en la pantalla de MusicCast CONTROLLER y reproduzca música en la unidad.

2 Pulse en la pantalla de reproducción.

3 Seleccione “Bluetooth Transmission” y active la función “Bluetooth transmission”.

4 Ajuste los altavoces/auriculares Bluetooth en el modo de emparejamiento y, a continuación, seleccione los altavoces/auriculares Bluetooth que desee conectar con la unidad.


Cuando finalice el proceso de conexión, el indicador Bluetooth cambiará para encenderse en color azul y el audio reproducido en la unidad se reproducirá con los altavoces/auriculares Bluetooth.

Nota

- Para finalizar la conexión Bluetooth, realice la operación de desconexión en los altavoces/auriculares Bluetooth.
- No se reproducirá audio DSD ni AirPlay.

Reproducción de música con AirPlay

La función AirPlay le permite reproducir música de iTunes o iPhone en la unidad a través de una red.

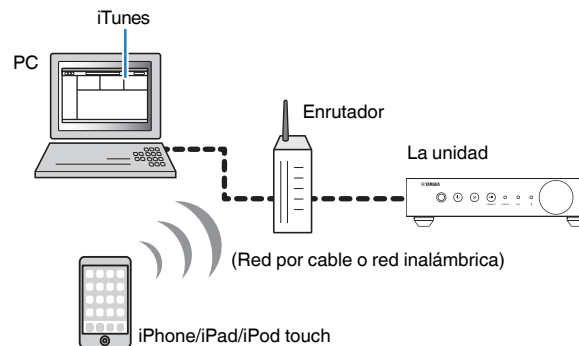

Aviso

Cuando se utilizan los controles de iTunes/iPhone para ajustar el volumen, el volumen puede ser más alto de lo normal. Esto podría causar daños en la unidad o en los altavoces. Si el volumen aumenta repentinamente durante la reproducción, detenga inmediatamente la reproducción en iTunes/iPhone.

Nota

- Para obtener más información sobre los dispositivos iPhone compatibles, consulte “Dispositivos y formatos de archivo compatibles” (p.44).
- Puede limitar el acceso a la unidad desde otros dispositivos con AirPlay ajustando una contraseña en “AirPlay Password” (p.29) o “Password Setting” (p.32).

1 Encienda la unidad e inicie iTunes en el PC o muestre la pantalla de reproducción en el iPhone.


Si iTunes/iPhone reconoce la unidad, aparecerá el icono de AirPlay (▲).*

* En el caso del iPhone, el icono de AirPlay aparece en el Centro de control. Para acceder al Centro de control, arrastre el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

iTunes (ejemplo)



iOS 9 (ejemplo)

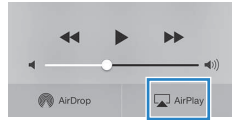

Nota


Si el icono no aparece, compruebe si la unidad y el PC/iPhone están correctamente conectados al router.

2 En iTunes/iPhone, haga clic (pulse) el icono de AirPlay y seleccione la unidad (nombre de red de la unidad) como dispositivo de salida de audio.

3 Seleccione una canción e inicie la reproducción en iTunes/iPhone.

La unidad selecciona automáticamente “AirPlay” como fuente de entrada e inicia la reproducción.

El indicador STATUS cambia para encenderse en color rosa.

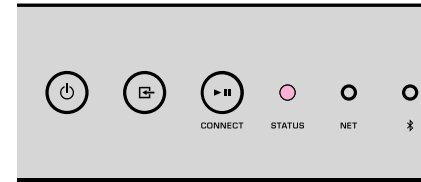

Nota

- La unidad se enciende automáticamente cuando se inicia la reproducción en iTunes/iPhone estableciendo “Network Standby” (p.29, p.32) en “On”.
- Puede ajustar el volumen de la unidad desde iTunes/iPhone durante la reproducción estableciendo “Volume Interlock” (p.29, p.32).

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DESDE UN NAVEGADOR WEB

Control web a través de un PC

Con la pantalla de Control web mostrada en el navegador web de un PC, puede controlar la reproducción de música de la unidad, mostrar o modificar los distintos ajustes de la unidad, como los ajustes de conexión de red, y actualizar el firmware.

Siga los pasos que se indican a continuación después de conectar la unidad a la red (p. 14).

Nota

Se recomienda utilizar uno de los siguientes navegadores de Internet. No se garantiza el funcionamiento en todos los navegadores web.

- Internet Explorer 11.x
- Safari 9.x

Visualización de la pantalla de Control web


Siga el procedimiento que se indica a continuación para visualizar la pantalla de Control web en un PC con Windows o Mac OS.

Nota

Active Detección de redes de antemano para visualizar la pantalla de Control web en un PC con Windows a través de la carpeta Red.

Configuración con Windows

1 Abra la carpeta “Network”.

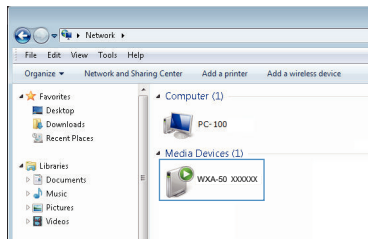


2 Haga doble clic en el icono del nombre de la sala (la unidad), que aparece debajo de “Other Devices” o “Media Devices”.

Se inicia un navegador especial y aparece la pantalla de Control web de la unidad.


Configuración con Mac OS

1 Inicie Safari y, a continuación, abra la ventana “Preferences” y haga clic en “Advanced”.

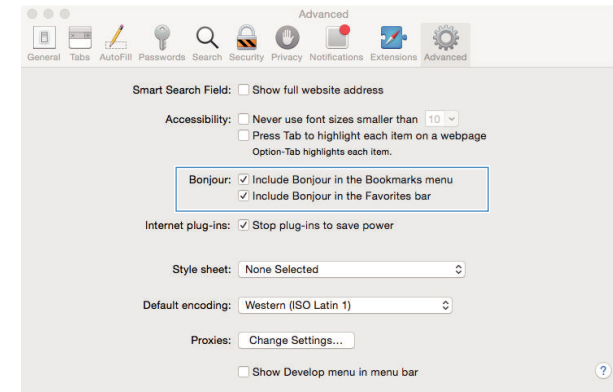

2 Marque todas las casillas de Bonjour.


3 Seleccione el nombre de la sala (la unidad) de la lista del menú de favoritos.

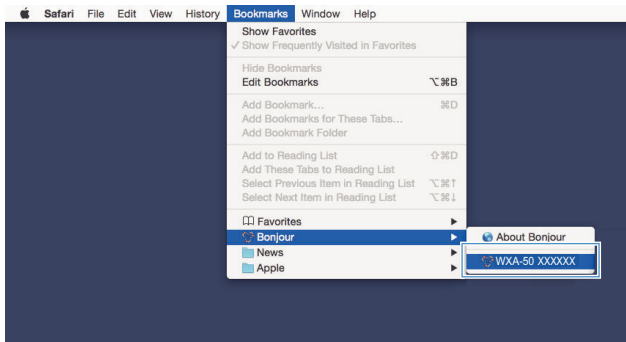

Aparecerá la pantalla de Control web de la unidad.

Funcionamiento en la pantalla de Control web

La pantalla principal de la pantalla de Control web aparecerá en primer lugar.

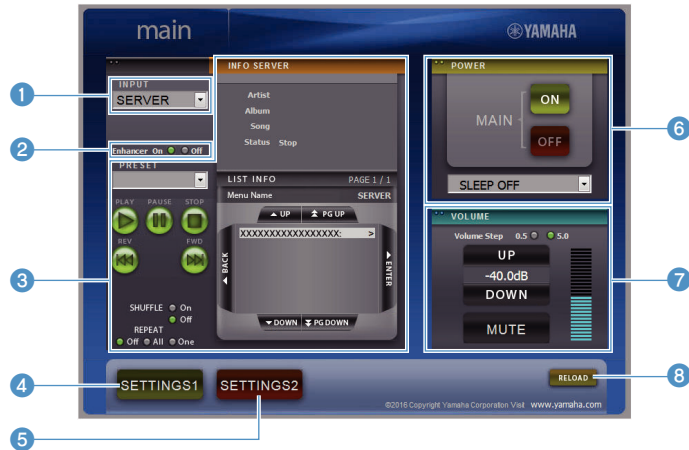

Pantalla SETTINGS1/SETTINGS2



1 INPUT

Selecciona una fuente de entrada.

2 Enhancer

Activa/desactiva la función Compressed Music Enhancer (p.43).

3 Información de entrada/funcionamiento

Muestra información sobre la fuente de entrada seleccionada y controla la reproducción.

4 SETTINGS1

Se desplaza a la pantalla de ajustes Settings1 (p.29).

5 SETTINGS2

Se desplaza a la pantalla de ajustes Settings2 (p.30).

6 POWER

Enciende la unidad o activa el modo de espera. También puede configurar un temporizador de apagado.

7 VOLUME

Ajusta el volumen o silencia la salida de audio. También puede seleccionar los incrementos utilizados para el ajuste de volumen.

8 RELOAD

Actualiza la información en la pantalla de Control web para mostrar los datos más actuales.

9 Menú

Selecciona un menú de configuración.

10 Elemento de configuración

Para configurar funciones avanzadas.

11 BACK

Va a la pantalla principal.

CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES AVANZADAS

Configuración desde un navegador web

Con la ayuda de un PC es posible visualizar y configurar en la pantalla de Control web los siguientes elementos.

SETTINGS1

| AJUSTES (Menú) | Elemento | Valores de ajuste | Predeterminado | Explicación | |
|----------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| Rename | | - | - | Ajusta el nombre de red de la unidad y ajusta el nombre de la zona. | |
| | Current Network Connection | - | - | Muestra información sobre la conexión de red actual de la unidad. | |
| | Network Connection Select | Wired/Wireless/ Extend (1)/Extend (2)/ Extend (3) | Wired | Ajusta el método de conexión a la red (p.37). | |
| | WPS PIN | (casilla de verificación) | sin marcar | Permite introducir un código PIN en un router inalámbrico (punto de acceso) para establecer una conexión inalámbrica (p.37). | |
| | SSID | - | - | Ajusta el SSID (nombre de red) del punto de acceso al que está conectada la unidad. | |
| Network* | Security | None/WEP/ WPA2-PSK (AES)/ Mixed Mode | None | Selecciona el método de cifrado de la red (p.37). | |
| | Security Key | - | - | Ajusta la clave de seguridad. | |
| | DHCP | Off/On | On | Activa/desactiva la función DHCP. | |
| | IP Address | - | - | Ajusta/muestra la dirección IP de la unidad. | |
| | Subnet Mask | - | - | Ajusta/muestra la máscara de subred de la unidad. | |
| | Default Gateway | - | - | Ajusta/muestra la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de la unidad. | |
| | DNS Server (P) | - | - | Ajusta/muestra la dirección IP del servidor DNS principal. | |
| | DNS Server (S) | - | - | Ajusta/muestra la dirección IP del servidor DNS secundario. | |
| | AirPlay | AirPlay Password | Mode Off/On | Off | Activa/desactiva las funciones de contraseña de AirPlay. |
| | | Password | - | - | Ajusta la contraseña de AirPlay. |
| | Volume Interlock | Off/Limited/Full | Limited | Cuando se selecciona la entrada de AirPlay, ajusta si el volumen de la unidad y el volumen de iTunes o del iPhone están o no sincronizados. | |
| MAC filter | MAC Address 1-10 | - | 0 | Especifica las direcciones MAC de los dispositivos que pueden acceder a la unidad. | |



| AJUSTES (Menú) | Elemento | Valores de ajuste | Predeterminado | Explicación |
|-------------------|----------|-------------------|----------------|---|
| MAC filter | Mode | Off/On | Off | Activa/desactiva la función del filtro de dirección MAC. Nota Cuando active el filtro de dirección MAC, compruebe las direcciones MAC detenidamente antes de hacer clic en "APPLY". Si el filtro se configura de forma incorrecta es posible que no pueda acceder a la unidad. Si esto sucede, deberán restablecerse los ajustes predeterminados de la unidad (p.37). |
| | | | | Network Standby |
| Backup / Recovery | | - | - | Guarda los ajustes actuales de la unidad en un PC o los carga desde un PC. Nota <ul style="list-style-type: none"> La copia de seguridad no contiene información del usuario (como las cuentas y las contraseñas) ni información específica de la unidad (como la dirección IP). No utilice la unidad durante el proceso de recuperación (cargar los ajustes desde un PC), ya que esto podría provocar la recuperación incorrecta de los ajustes. Cuando finalice la recuperación, haga clic en "OK" para ajustar la unidad en el modo de espera. |
| Firmware | | - | - | Actualiza el firmware de la unidad desde el navegador web. |
| Licenses | | - | - | Muestra información de la licencia del software utilizado en la unidad. |

* Después de realizar la configuración de red, es posible que deba acceder de nuevo a la unidad o reiniciar el navegador.

SETTINGS2

| AJUSTES (Menú) | Elemento | Valores de ajuste | Predeterminado | Explicación |
|----------------|----------------------|-------------------|----------------|--|
| Sound | Enhancer | Off/On | On | Activa/desactiva la función Compressed Music Enhancer (p.43). |
| | Bass Extension | Off/On | Off | Activa/desactiva la extensión de la gama de baja frecuencia de la banda de frecuencia de la reproducción de los altavoces. Si se ajusta en "On", podrá disfrutar de sonidos graves intensos como si estuviera utilizando altavoces mucho más grandes. |
| | Monaural Downmix | Off/On | Off | Activa/desactiva un modo que reproduce señales estéreo como audio monoaural. |
| | Direct | Off/On | Off | Activa/desactiva la reproducción directa. Cuando se activa, el audio se reproduce sin pasar por DSP. |
| | Ultra Low Jitter PLL | Level1-3 | Level2 | Ajusta la intensidad de la eliminación de saltos que se aplica a la entrada de audio reproducida para ajustar la calidad del sonido. Cuando el nivel es alto, la eliminación de saltos es más eficaz, pero el sonido tiene más probabilidades de cortarse. Cuando el nivel es bajo, la eliminación de saltos es menos eficaz, pero el sonido tiene menos probabilidades de cortarse. |

| AJUSTES (Menú) | Elemento | Valores de ajuste | Predeterminado | Explicación | |
|----------------|-----------------------|---|---|---|--|
| Sound | Equalizer | Bypass/Auto/ Manual | Auto | Ajusta los volúmenes de las gamas de baja frecuencia, frecuencia media y alta frecuencia del audio. Cuando se ajusta la opción "Auto", permanecen sincronizados con el volumen principal y realizan la corrección auditiva para la respuesta auditiva del oído humano. | |
| | Manual | High | De -6,0 a 0,0 a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB) | 0,0 dB | Ajusta el volumen de la gama de alta frecuencia de la salida de audio. |
| | | Mid | De -6,0 a 0,0 a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB) | 0,0 dB | Ajusta el volumen de la gama de frecuencia media de la salida de audio. |
| | | Low | De -6,0 a 0,0 a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB) | 0,0 dB | Ajusta el volumen de la gama de baja frecuencia de la salida de audio. |
| | Speaker Type | Compact/ Bookshelf/ Floor standing/ In-ceiling/In-wall | Bookshelf | Ajusta los efectos de funciones como Extensión de graves y Ecualizador adaptativo para obtener los mejores resultados posibles en función del tipo de altavoz. "Compact": optimiza los altavoces pequeños. "Bookshelf": optimiza los altavoces de estantería. "Floor standing": optimiza los altavoces grandes colocados en el suelo. "In-ceiling": optimiza los altavoces integrados en el techo. "In-wall": optimiza los altavoces integrados en la pared. | |
| Volume | L/R Balance | De -12 a 0 a +12 (incrementos de 1) | 0 | Ajusta el balance del volumen entre los altavoces derecho e izquierdo. | |
| | Initial Volume | Mode | Off/On | Off | Activa/desactiva el ajuste del volumen inicial cuando se enciende la unidad. |
| | | Level | Mute, de -80 dB a +0,0 dB (incrementos de 0,5 dB) | -40,0 dB | Ajusta el volumen inicial cuando se enciende la unidad. |
| | Max Volume | De -20 dB a +0,0 dB (incrementos de 0,5 dB) | 0,0 dB | Ajusta un límite máximo para los niveles de volumen en los que puede ajustarse la unidad utilizando el mando a distancia, etc. | |
| | Subwoofer Volume | De -6,0 a 0,0 a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB) | 0,0 dB | Realiza ajustes precisos en el volumen del altavoz de subgraves. | |
| Input Setting | Input Trim | De -6,0 a 0,0 a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB) | 0,0 dB | Compensa las diferencias de volumen entre las fuentes de entrada. | |
| | Auto Play | Off/On/Auto | diferente en cada fuente de entrada | Establece si el audio se reproducirá automáticamente o no desde servidores, dispositivos USB, etc. al encender la unidad o cambiar la fuente de entrada. "Off": siempre se inicia con la reproducción detenida. "On": siempre inicia la reproducción del contenido que se reprodujo la vez anterior. "Auto": inicia la reproducción si el audio se estaba reproduciendo cuando se activó el modo de espera de la unidad. Nota El valor de ajuste es diferente en cada servicio o fuente de entrada. | |
| User Interface | LED Dimmer | 0-3 | 3 | Ajusta el brillo del LED ("3" es el nivel máximo). | |
| | Front Panel Operation | Off/On | On | Activa/desactiva el funcionamiento mediante el panel delantero (diferente a la tecla de encendido). | |

| AJUSTES (Menú) | Elemento | Valores de ajuste | Predeterminado | Explicación |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---|
| User Interface | Sensor | Off/On | On | Activa/desactiva el funcionamiento mediante el mando a distancia. Cuando se ajusta la opción "Off", la unidad podrá seguir utilizándose a través de otros métodos. |
| | Remote ID | ID1/ID2 | ID1 | Cambie el ID del mando a distancia desde el que la unidad recibe señales. |
| | | | | Para cambiar el ID del mando a distancia, configúrelo del siguiente modo. Ajustar en ID1: en el mando a distancia, mantenga pulsado  y PRESET 1 al mismo tiempo durante 5 segundos. Ajustar en ID2: en el mando a distancia, mantenga pulsado  y PRESET 2 al mismo tiempo durante 5 segundos. |
| | Access device Indication | - | - | Enciende el LED del dispositivo que se está utilizando actualmente para el funcionamiento a través de un navegador web. |
| Bluetooth | Bluetooth | Off/On | On | Activa/desactiva la función Bluetooth. |
| | Standby | Off/On | On | Activa/desactiva la función, lo que permite encender la unidad a través de dispositivos Bluetooth (Bluetooth en espera). |
| | Audio Receive Private Mode | Off/On | Off | Establece si la unidad responderá o no a búsquedas que no procedan del dispositivo Bluetooth emparejado. Si se ajusta la opción "On", la unidad no responderá a las búsquedas. |
| | Disconnect | - | - | Finaliza la conexión Bluetooth entre el dispositivo Bluetooth y la unidad. |
| | Audio Send Transmitter | Off/On | Off | Activa/desactiva la transmisión de audio Bluetooth. |
| Other Setup | Auto Power Standby | Off/20min/2h/ 4h/8h/12h | Off | Configura la unidad para que active el modo de espera automáticamente si no realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo específico. Si se ajusta la opción 20min, la unidad solo accederá al modo de espera automáticamente si no se producen señales de entrada ni operaciones durante 20 minutos. |
| | Fan Mode | Off/Auto/On | Auto | Establece el ventilador de refrigeración en "Off", "Auto" u "On". |
| | Memory Guard | Off/On | Off | Protege la configuración de la unidad y evita que se modifique. |
| Network Info | | - | - | Muestra información de red sobre la unidad, como su dirección MAC. |



Configuración en la pantalla de Ajustes avanzados de la aplicación para dispositivos móviles

Con la ayuda de su dispositivo móvil es posible visualizar y configurar los siguientes elementos en la pantalla de Ajustes avanzados de MusicCast CONTROLLER.

Para mostrar la pantalla de Ajustes avanzados, mantenga pulsado el nombre de la sala (la unidad) en la pantalla de MusicCast CONTROLLER y pulse "Room Settings" y, a continuación, "Advanced Settings" en el menú "Room Settings".

| AJUSTES (Menú) | Elemento | Ajustes | Predeterminado | Explicación |
|----------------|----------------|---------|----------------|---|
| Sound | Enhancer | Off/On | On | Activa/desactiva la función Compressed Music Enhancer (p.43). |
| | Bass Extension | Off/On | Off | Activa/desactiva la extensión de la gama de baja frecuencia de la banda de frecuencia de la reproducción de los altavoces. Si se ajusta en "On", podrá disfrutar de sonidos graves intensos como si estuviera utilizando altavoces mucho más grandes. |

| AJUSTES (Menú) | Elemento | Ajustes | Predeterminado | Explicación | |
|-------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| Sound | Monaural Downmix | Off/On | Off | Activa/desactiva un modo que reproduce señales estéreo como audio monoaural. | |
| | Direct | Off/On | Off | Activa/desactiva la reproducción directa. Cuando se activa, el audio se reproduce sin pasar por DSP. | |
| | Ultra Low Jitter PLL | Level1-3 | Level2 | Ajusta la intensidad de la eliminación de saltos que se aplica a la entrada de audio reproducida para ajustar la calidad del sonido. Cuando el nivel es alto, la eliminación de saltos es más eficaz, pero el sonido tiene más probabilidades de cortarse. Cuando el nivel es bajo, la eliminación de saltos es menos eficaz, pero el sonido tiene menos probabilidades de cortarse. | |
| | Equalizer | Bypass/Auto/ Manual | Auto | Ajusta los volúmenes de las gamas de baja frecuencia, frecuencia media y alta frecuencia del audio. Cuando se ajusta la opción "Auto", permanecen sincronizados con el volumen principal y realizan la corrección auditiva para la respuesta auditiva del oído humano. | |
| | Manual | High | De -6,0 a 0,0 a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB) | 0,0 dB | Ajusta el volumen de la gama de alta frecuencia de la salida de audio. |
| | | Mid | De -6,0 a 0,0 a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB) | 0,0 dB | Ajusta el volumen de la gama de frecuencia media de la salida de audio. |
| | | Low | De -6,0 a 0,0 a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB) | 0,0 dB | Ajusta el volumen de la gama de baja frecuencia de la salida de audio. |
| | Speaker Type | Compact/ Bookshelf/ Floor standing/ In-ceiling/In-wall | Bookshelf | Ajusta los efectos de funciones como Extensión de graves y Ecualizador adaptativo para obtener los mejores resultados posibles en función del tipo de altavoz. "Compact": optimiza los altavoces pequeños. "Bookshelf": optimiza los altavoces de estantería. "Floor standing": optimiza los altavoces grandes colocados en el suelo. "In-ceiling": optimiza los altavoces integrados en el techo. "In-wall": optimiza los altavoces integrados en la pared. | |
| | Volume | L/R Balance | De -12 a 0 a +12 (incrementos de 1) | 0 | Ajusta el balance del volumen entre los altavoces derecho e izquierdo. |
| | | Initial Volume | Mode | Off/On | Off |
| Level | | | Mute, de -80 dB a +0,0 dB (incrementos de 0,5 dB) | -40,0 dB | Ajusta el volumen inicial cuando se enciende la unidad. |
| Max Volume | | De -20 dB a +0,0 dB (incrementos de 0,5 dB) | 0,0 dB | Ajusta un límite máximo para los niveles de volumen en los que puede ajustarse la unidad utilizando el mando a distancia, etc. | |
| Subwoofer Volume | | De -6,0 a 0,0 a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB) | 0,0 dB | Realiza ajustes precisos en el volumen del altavoz de subgraves. | |
| Input Setting | Input Trim | De -6,0 a 0,0 a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB) | 0,0 dB | Compensa las diferencias de volumen entre las fuentes de entrada. | |

| AJUSTES (Menú) | Elemento | Ajustes | Predeterminado | Explicación | |
|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|--|---|
| Input Setting | Auto Play | Off/On/Auto | diferente en cada fuente de entrada | <p>Establece si el audio se reproducirá automáticamente o no desde servidores, dispositivos USB, etc. al encender la unidad o cambiar la fuente de entrada.</p> <p>“Off”: siempre se inicia con la reproducción detenida.</p> <p>“On”: siempre inicia la reproducción del contenido que se reprodujo la vez anterior.</p> <p>“Auto”: inicia la reproducción si el audio se estaba reproduciendo cuando se activó el modo de espera de la unidad.</p> <p>Nota</p> <p>El valor de ajuste es diferente en cada servicio o fuente de entrada.</p> | |
| | Front Panel Operation | Off/On | On | Activa/desactiva el funcionamiento mediante el panel delantero (diferente a la tecla de encendido). | |
| User Interface | Sensor | Off/On | On | Activa/desactiva el funcionamiento mediante el mando a distancia. Cuando se ajusta la opción “Off”, la unidad podrá seguir utilizándose a través de otros métodos. | |
| | Remote | | | Cambie el ID del mando a distancia desde el que la unidad recibe señales. | |
| | ID | ID1/ID2 | ID1 | <p>Para cambiar el ID del mando a distancia, configúrelo del siguiente modo.</p> <p>Ajustar en ID1: en el mando a distancia, mantenga pulsado  y PRESET 1 al mismo tiempo durante 5 segundos.</p> <p>Ajustar en ID2: en el mando a distancia, mantenga pulsado  y PRESET 2 al mismo tiempo durante 5 segundos.</p> | |
| | LED Dimmer | 0-3 | 3 | Ajusta el brillo del LED (“3” es el nivel máximo). | |
| | Access device Indication | - | - | Enciende el LED del dispositivo que se está utilizando actualmente para el funcionamiento a través de un navegador web. | |
| Bluetooth | Bluetooth | Off/On | On | Activa/desactiva la función Bluetooth. | |
| | Standby | Off/On | On | Activa/desactiva la función, lo que permite encender la unidad a través de dispositivos Bluetooth (Bluetooth en espera). | |
| | Audio Receive Private Mode | Off/On | Off | Establece si la unidad responderá o no a búsquedas que no procedan del dispositivo Bluetooth emparejado. Si se ajusta la opción “On”, la unidad no responderá a las búsquedas. | |
| | Disconnect | - | - | Finaliza la conexión Bluetooth entre el dispositivo Bluetooth y la unidad. | |
| Audio Send | Transmitter | Off/On | Off | Activa/desactiva la transmisión de audio Bluetooth. | |
| | Type | Wired/Wireless | Wired | Ajusta el método de conexión a la red (p.37). | |
| | SSID | - | - | Ajusta el SSID (nombre de red) del punto de acceso al que está conectada la unidad. | |
| Network* | Connection | Security Type | None/WEP/WPA2-PSK (AES)/Mixed Mode | None | Selecciona el método de cifrado de la red (p.37). |
| | | Security Key | - | - | Ajusta la clave de seguridad. |
| | | DHCP Client | Off/On | On | Activa/desactiva la función DHCP. |
| | | IP Address | - | - | Ajusta/muestra la dirección IP de la unidad. |

| AJUSTES (Menú) | Elemento | Ajustes | Predeterminado | Explicación | |
|----------------|--------------------|------------------------|----------------|---|--|
| Network* | Connection | Subnet Mask | - | - | Ajusta/muestra la máscara de subred de la unidad. |
| | | Default Gateway | - | - | Ajusta/muestra la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de la unidad. |
| | | DNS Server (P) | - | - | Ajusta/muestra la dirección IP del servidor DNS principal. |
| | | DNS Server (S) | - | - | Ajusta/muestra la dirección IP del servidor DNS secundario. |
| | Network Standby | Off/On/Auto | Auto | Activa/desactiva la función, lo que permite encender la unidad a través de dispositivos de red (Red en espera). | |
| | Network Name | - | - | Ajusta el nombre de red de la unidad. | |
| AirPlay | Volume Interlock | Off/Limited/Full | Limited | Cuando se selecciona la entrada de AirPlay, ajusta si el volumen de la unidad y el volumen de iTunes o del iPhone están o no sincronizados. | |
| | Password Setting | Password | Off/On | Off | Activa/desactiva las funciones de contraseña de AirPlay. |
| | | Passphrase | - | - | Ajusta la contraseña de AirPlay. |
| Other Setup | Auto Power Standby | Off/20min/2h/4h/8h/12h | Off | Configura la unidad para que active el modo de espera automáticamente si no realiza ninguna operación durante un período de tiempo específico. Si se ajusta la opción 20min, la unidad solo accederá al modo de espera automáticamente si no se producen señales de entrada ni operaciones durante 20 minutos. | |
| | Fan Mode | Off/Auto/On | Auto | Establece el ventilador de refrigeración en "Off", "Auto" u "On". | |
| | Memory Guard | Off/On | Off | Protege la configuración de la unidad y evita que se modifique. | |

* Después de realizar la configuración de red, es posible que deba acceder de nuevo a la unidad o reiniciar el navegador.

APÉNDICE

Actualización del firmware de la unidad a través de la red

Si la unidad está conectada a Internet, puede actualizar el firmware a través de la red. El firmware también puede actualizarse descargando un archivo de actualización del firmware en el sitio web de Yamaha.

Procedimientos de actualización del firmware

- Actualizando con MusicCast CONTROLLER (p.36)
- Actualización con un dispositivo de memoria USB (p.36)

Estado del indicador de estado STATUS

- Cuando existe una nueva actualización de firmware, el indicador STATUS parpadea lentamente en color blanco después de encender la unidad.
- Si se ha producido un error durante la actualización del firmware, el indicador STATUS parpadeará repetidamente entre 2 y 7 veces en color rojo y permanecerá apagado durante 1 segundo hasta que la unidad acceda al modo de espera.

Nota

- No utilice la unidad, active el modo de espera ni desconecte el cable de alimentación ni el cable de red durante la actualización del firmware.
- La actualización del firmware tarda unos 10 minutos o más (dependiendo de la velocidad de la conexión a la red).
- Si la velocidad de conexión a Internet es lenta, o la unidad está conectada a la red inalámbrica, es posible que no se pueda realizar la actualización del firmware, según el estado de la conexión inalámbrica. En este caso, intente realizar la actualización de nuevo dentro de un rato o actualice el firmware con un dispositivo de memoria USB (p.36).
- Una vez realizada la actualización del firmware, compruebe la versión del firmware actualmente instalado en la unidad mediante MusicCast CONTROLLER.
- Para obtener más información sobre las actualizaciones del firmware, visite el sitio web de Yamaha.

Actualización con MusicCast CONTROLLER


Cuando existe una nueva actualización de firmware aparece un mensaje solicitándole que realice la actualización en la pantalla de MusicCast CONTROLLER.

Siga el procedimiento que aparece en la pantalla de MusicCast CONTROLLER para actualizar el firmware.


Actualización con un dispositivo de memoria USB

Puede actualizar el firmware a través de un dispositivo de memoria USB. Descargue el archivo de actualización del firmware del sitio web de Yamaha en un dispositivo de memoria USB en un PC y, a continuación, conecte el dispositivo de memoria USB a la toma USB de la unidad.

- 1 Ponga la unidad en el modo de espera y desconecte el cable de alimentación de la toma de CA.
- 2 Conecte el dispositivo de memoria USB a la toma USB del panel trasero.

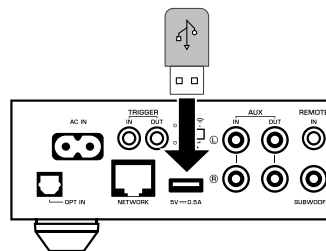



- 3 Mientras mantiene pulsado ► (CONNECT) en el panel delantero, enchufe el cable de alimentación a la toma de CA.

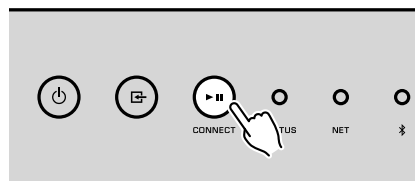

Se iniciará la actualización del firmware. Durante la actualización del firmware, el indicador STATUS se enciende en color azul, y los indicadores NET y Bluetooth (Bluetooth) parpadean de forma alterna.

- 4** Cuando finalice la actualización, pulse  (encendido) en el panel delantero para volver a encender la unidad.

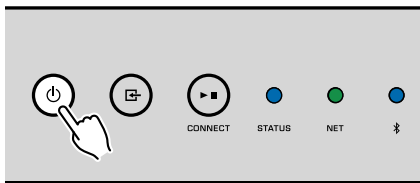

Cuando finalice la actualización, el indicador STATUS (azul), el indicador NET y el indicador  (Bluetooth) se encenderán.

- 5** Especifique la configuración de la red.

| | |
|-----------------|---|
| DHCP | Activa/desactiva la función DHCP. Cuando se ajusta en "Off", algunos ajustes de red, como la dirección IP y la máscara de subred, pueden especificarse de forma manual. |
| IP Address | Muestra la dirección IP de la unidad. |
| Subnet Mask | Muestra la máscara de subred de la unidad. |
| Default Gateway | Muestra la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de la unidad. |
| DNS Server (P) | Muestra la dirección IP del servidor DNS principal. |
| DNS Server (S) | Muestra la dirección IP del servidor DNS secundario. |

- 6** Haga clic en "APPLY".

Configuración de la conexión inalámbrica manualmente

Puede configurar la conexión inalámbrica de forma manual con la pantalla de Control web en un PC (p.26).

Siga el procedimiento después de conectar la unidad al router con un cable de red.

Nota

Debe configurar el SSID (nombre de red), el método de seguridad y la clave de seguridad de la red.

- 1** En la pantalla de Control web, haga clic en "SETTINGS1".
- 2** Seleccione "Network".
- 3** Seleccione "Wireless" en la lista desplegable en "Network Connection Select" en el menú "Network".
- 4** Especifique la configuración del router inalámbrico (punto de acceso).

| | |
|--------------|------------------------------------|
| SSID | Introduzca el SSID. |
| Security | Seleccione el método de seguridad. |
| Security Key | Introduzca la clave de seguridad. |

Nota


Si selecciona "WPS PIN" como método de conexión, aparecerá el código PIN de la unidad. Introduzca el código PIN en el router inalámbrico (punto de acceso) y, a continuación, continúe con el paso 6.

Reinicio de la unidad

La unidad puede reiniciarse a la fuerza.

- 1** Mantenga pulsado  (encendido) en el panel delantero durante 15 segundos.

La unidad se reiniciará cuando se suelte la tecla.

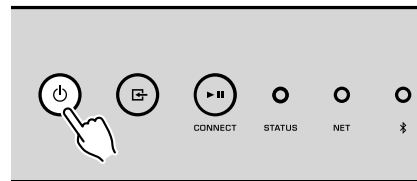


Restablecimiento de los ajustes predeterminados

Todos los ajustes de la unidad pueden restablecerse a los ajustes predeterminados.

- 1** Active el modo de espera de la unidad.

2 Mantenga pulsado  (ENTRADA) y  (CONNECT) en el panel delantero durante 5 segundos al mismo tiempo.

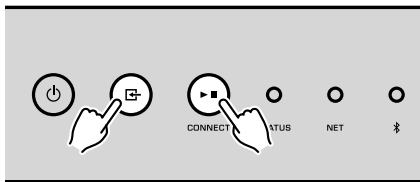


Cuando finalice el restablecimiento, la unidad se encenderá y todos los ajustes serán los predeterminados de fábrica.

Resolución de problemas

Consulte la siguiente tabla si la unidad no funciona correctamente.

Si el problema que tiene no aparece en la lista de abajo o las instrucciones de abajo no le sirven de ayuda, apague la unidad, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio o concesionario Yamaha autorizado más cercano.

General

| Problema | Causa | Solución |
|---|--|---|
| La unidad no se enciende. | El cable de alimentación no está correctamente conectado. | Conecte firmemente el cable de alimentación. |
| | Se ha activado el circuito de protección. | Como medida de seguridad, la posibilidad de encender la unidad se ha desactivado. Póngase en contacto con el centro de servicio o concesionario Yamaha autorizado más cercano para solicitar la reparación. |
| La alimentación se apaga inmediatamente después de encenderse. | La unidad se encendió cuando un cable del altavoz había sufrido un cortocircuito. | Retuerza con firmeza los hilos expuestos de cada cable de altavoz y vuelva a conectarlos a la unidad y a los altavoces (p.12). |
| | El circuito de suministro eléctrico interior no funciona correctamente. | Póngase en contacto con el centro de servicio o concesionario Yamaha autorizado más cercano para solicitar la reparación. |
| La unidad no reacciona. | El microordenador interno está bloqueado debido a una descarga eléctrica externa (como un rayo o un exceso de electricidad estática). | Mantenga pulsada la tecla  (encendido) en el panel delantero durante al menos 15 segundos para reiniciar la unidad. Si el problema persiste, desconecte el cable de alimentación de la toma de CA y vuelva a enchufarlo. |
| | El ID de mando a distancia de la unidad y del mando a distancia no son idénticos. | Cambie el ID del mando a distancia de la unidad o del mando a distancia (p.30, p.32). |
| No hay sonido. | Conexión incorrecta de cables de salida o de entrada. | Conecte correctamente el cable. |
| | Se ha seleccionado otra fuente de entrada. | Seleccione una fuente de entrada apropiada con los botones de selección de entrada. |
| | El volumen está al mínimo o silenciado. | Suba el volumen. |
| | La salida del dispositivo que está conectado a la entrada óptica digital de la unidad está establecida en un formato de audio que no es PCM. | La entrada óptica de la unidad solo admite señales PCM. Cambie el ajuste de la salida de audio en el dispositivo de reproducción (como un TV) a PCM. |
| Se oyen ruidos o zumbidos procedentes de la unidad o de los dispositivos que la rodean. | La unidad está demasiado cerca de otro dispositivo digital o de radiofrecuencia. | Aleje más la unidad de dicho dispositivo. |

| Problema | Causa | Solución |
|--|---|---|
| No es posible configurar los ajustes de conexión en MusicCast CONTROLLER. | El dispositivo móvil no está conectado al router inalámbrico de su hogar. | Conecte el dispositivo móvil al router inalámbrico e inicie MusicCast CONTROLLER. Desactive la transmisión de datos móviles de su dispositivo móvil. |
| | La aplicación tarda algún tiempo en detectar la unidad. | Espere un momento mientras se asegura de que su dispositivo móvil no accede al modo de reposo. |
| | El interruptor inalámbrico del panel trasero está apagado. | Conecte la unidad a un router (punto de acceso) con un cable de red o ajuste el interruptor inalámbrico correctamente. |
| | La unidad está establecida en el modo de espera. | Encienda la unidad. |
| | El acceso a esta red está restringido por los ajustes de firewall del router inalámbrico (punto de acceso). | Compruebe los ajustes de firewall y el filtro de direcciones MAC del router inalámbrico (punto de acceso). |
| | Es posible que los hornos microondas u otros dispositivos inalámbricos próximos interfieran con la comunicación inalámbrica. | Aleje más la unidad de tales dispositivos. |
| MusicCast CONTROLLER no detecta la unidad o el servidor (NAS compatible con DLNA o PC). | El ajuste de compartición de medios no es correcto. | Configure el ajuste de uso compartido y seleccione la unidad como dispositivo en el que se comparte contenido musical. |
| | Algunos programas de seguridad instalados en el servidor DLNA bloquean el acceso de la unidad al servidor DLNA. | Compruebe los ajustes del programa de seguridad instalado en el servidor DLNA. |
| | La unidad, el servidor DLNA y el dispositivo móvil no se encuentran en la misma red. | Compruebe las conexiones de red y los ajustes del router y, a continuación, conecte la unidad, el servidor DLNA y el dispositivo móvil a la misma red. |
| | Hay varios routers conectados entre los dispositivos de red (router doble). | Conecte el dispositivo de red que desee utilizar al mismo router. |
| La función de red no funciona. | Los parámetros de red (dirección IP) no se han obtenido correctamente. | Active la función del servidor DHCP en el router. Asimismo, la función DHCP de la unidad debe establecerse en "On" (opción predeterminada: On). |
| | El acceso a la red está restringido por los ajustes de firewall del router inalámbrico (punto de acceso). | Compruebe el ajuste de firewall del router inalámbrico (punto de acceso) o el ajuste del filtro de dirección MAC. |
| | El dispositivo móvil está conectado a un SSID secundario cuando está utilizando un router de varios SSID. | En este caso, el acceso a los dispositivos conectados al SSID principal o a la red por cable podría estar limitado por el router (solo está disponible el acceso a Internet). Conecte su dispositivo móvil al SSID principal. |
| La reproducción se detiene repentinamente y los archivos no pueden reproducirse de forma continua. | La carpeta contiene algunos archivos que no pueden reproducirse a través de la unidad. | Elimine o quite los archivos (incluidos los archivos ocultos y de vídeo) que no puedan reproducirse a través de la unidad desde la carpeta. |
| El sonido del contenido de alta resolución se interrumpe. | La conexión de red inalámbrica es inestable o la señal inalámbrica es débil. | Coloque la unidad y el router inalámbrico (punto de acceso) más cerca o utilice la conexión de red por cable para estabilizar la reproducción. |
| La radio de Internet no puede reproducir. | El servicio de la emisora de radio por Internet seleccionada podría haberse detenido. | Pruebe la emisora más tarde o seleccione otra emisora. |
| | La emisora de radio de Internet seleccionada está emitiendo silencio actualmente. | Algunas emisoras de radio de Internet emiten silencio a horas del día concretas. Pruebe la emisora más tarde o seleccione otra emisora. |
| | El acceso a esta red está restringido por los ajustes de firewall de los dispositivos de red (como, por ejemplo, el enrutador). | Compruebe los ajustes de firewall de los dispositivos de red. La radio de Internet sólo puede reproducir cuando pasa a través del puerto designado por cada emisora de radio. |
| Error al actualizar el firmware a través de la red. | La conexión de red es inestable. | Intente de nuevo la actualización dentro de un rato. |
| La unidad no puede conectarse a Internet a través de un router inalámbrico (punto de acceso). | El router inalámbrico (punto de acceso) está apagado. | Encienda el router inalámbrico (punto de acceso). |




| Problema | Causa | Solución |
|---|--|---|
| La unidad no puede conectarse a Internet a través de un router inalámbrico (punto de acceso). | La unidad y el router inalámbrico (punto de acceso) están demasiado separados o hay algún obstáculo entre ellos. | Acerque la unidad y el router inalámbrico (punto de acceso) entre sí o muévalos a una ubicación en la que no haya obstáculos entre ellos. |

Bluetooth®

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|--|
| No se puede realizar el emparejamiento de la unidad con un dispositivo Bluetooth. | El dispositivo Bluetooth no es compatible con A2DP. | Utilice un dispositivo Bluetooth que admita A2DP. |
| | Un dispositivo Bluetooth que desea emparejar con esta unidad cuenta con una contraseña distinta a "0000". | Utilice un dispositivo Bluetooth cuya contraseña sea "0000". |
| | La unidad y el dispositivo Bluetooth están demasiado separados. | Acerque el dispositivo Bluetooth a la unidad. |
| | Hay un dispositivo (como un microondas o un dispositivo de red inalámbrico) cercano que emite señales en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. | Aleje más la unidad de tales dispositivos. |
| | La unidad accede al modo de espera. | Encienda la unidad, seleccione Bluetooth como fuente de entrada y, a continuación, realice el emparejamiento con el dispositivo. |
| | El interruptor inalámbrico del panel trasero está apagado. | Ajuste el interruptor inalámbrico correctamente para activar la conexión Bluetooth (p.8). |
| | La antena inalámbrica no está colocada. | Conecte la antena inalámbrica. |
| | Otro dispositivo Bluetooth ya está conectado a la unidad. | Finalice la conexión Bluetooth actual y establezca una nueva conexión. |
| Private Mode está ajustado en "On". En este caso, solo puede conectar un dispositivo Bluetooth que se haya conectado antes. | Ajuste Private Mode en "Off" y, a continuación, conecte el nuevo dispositivo Bluetooth. | |

Tabla de errores del indicador de estado STATUS

Consulte la siguiente tabla cuando el indicador STATUS del panel delantero parpadee en indicaciones de error.

| Color | Condición | Parpadeo | Estado de la unidad |
|---|--|---|--|
|  Rojo | Parpadea y la alimentación se apaga inmediatamente después de encenderse | Entre 2 y 8 veces | Como medida de seguridad, la unidad se ha apagado automáticamente. |
| | Parpadea y la alimentación no se enciende | Entre 4 y 8 veces | Como medida de seguridad, la posibilidad de encender la unidad se ha desactivado. Póngase en contacto con el centro de servicio o concesionario Yamaha autorizado más cercano para solicitar la reparación. |
| | Parpadea rápidamente | Una vez | No se han registrado memorias. |
| | Parpadea (cada 0,5 segundos) * | El parpadeo se repite entre 2 y 7 veces y se apaga durante 1 segundo hasta que se apaga la unidad | Se ha producido un error durante la actualización de firmware. Compruebe la conexión del dispositivo de memoria USB o de la unidad a la red y, a continuación, actualice el firmware de nuevo. |
| | Parpadeo lento (cada segundo) | Dos veces | Se produce un error en el dispositivo USB. |
| | | 3 veces | Se produce un error en la red. |
| 5 veces | | Se produce un error en WAC/WPS/CONNECT. | |
| Se repite hasta que se apaga la unidad | | Error al actualizar el firmware. Actualice el firmware con un dispositivo de memoria USB (p.36). | |
|  Naranja | Parpadeando | Dos veces | Los ID de mando a distancia de la unidad y del mando a distancia no son idénticos, o se ha desactivado la recepción de la señal del mando a distancia. Para especificar los ajustes del mando a distancia, consulte "CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES AVANZADAS" (p.30, p.32). |
|  Blanco | Parpadea lentamente después de encender la unidad | 10 veces | Hay una nueva actualización de firmware disponible. Actualice el firmware (p.36). |

* El indicador NET y el indicador  (Bluetooth) parpadean al mismo tiempo.

Glosario

A continuación se incluye un glosario de los términos técnicos que se utilizan en este manual.

Compressed Music Enhancer

La función Compressed Music Enhancer compensa la falta de armónicos en formatos de compresión de música (como MP3). Como resultado, esta tecnología ofrece un mejor rendimiento del sistema de sonido en general.

Alta resolución

El término Alta resolución hace referencia a contenido y dispositivos de audio de alta calidad (como FLAC de 192 kHz/24 bit). La Consumer Electronics Association (CEA) define el término Audio de alta resolución (Hi-Res Audio o HRA) como "audio sin pérdida que sea capaz de reproducir el rango total de sonido de grabaciones que hayan sido finalizadas de fuentes musicales de mejor calidad que un CD".

SSID

SSID (Service Set Identifier) es el nombre que identifica el punto de acceso de una LAN inalámbrica en particular.

Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) es una tecnología que permite que un dispositivo electrónico pueda intercambiar datos o conectarse a Internet de modo inalámbrico mediante ondas de radio. Al utilizar conexión inalámbrica Wi-Fi ofrece la ventaja de eliminar las complejidades de realizar conexiones con cables LAN. Sólo los productos que superan los tests de interoperabilidad de Wi-Fi Alliance pueden portar la marca comercial "Wi-Fi Certified".

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) es un estándar establecido por Wi-Fi Alliance, que permite crear una red doméstica inalámbrica de forma sencilla.

Marcas comerciales

A continuación se indican las marcas comerciales utilizadas en este manual.



Admite iOS 7 o una versión posterior para realizar la configuración utilizando la función Wireless Accessory Configuration.

"Made for iPod," "Made for iPhone" y "Made for iPad" significan que un accesorio electrónico se ha diseñado específicamente para conectarse a un iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y que el desarrollador ha certificado que cumple con los estándares de rendimiento de Apple.

Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iTunes, AirPlay, iPad, iPhone, iPod y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.

iPad Air y iPad mini son marcas comerciales de Apple Inc.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.



DLNA™ and DLNA CERTIFIED™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Digital Living Network Alliance. Todos los derechos reservados. El uso no autorizado está estrictamente prohibido.

Windows™

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los EE. UU. y en otros países.

Internet Explorer, Windows Media Audio y Windows Media Player son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Android™

Google Play™

Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.



El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance®.

La marca de identificador Wi-Fi Protected Setup™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance®.



La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Yamaha Corporation es bajo licencia.

Bluetooth protocol stack (Blue SDK)

Copyright 1999-2014 OpenSynergy GmbH

Todos los derechos reservados. Todos los derechos inéditos reservados.



MusicCast es una marca comercial o marca comercial registrada de Yamaha Corporation.

Explicaciones respecto a GPL

Este producto utiliza software de código abierto GPL/LGPL en algunas secciones. Solamente tiene el derecho de obtener, duplicar, modificar y redistribuir el código abierto. Para información sobre el software de código abierto GPL/LGPL, cómo obtenerlo, y la licencia de GPL/LGPL, consulte la Yamaha Corporation página web (<http://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/>).

Dispositivos y formatos de archivo compatibles

La unidad puede utilizar los siguientes dispositivos y formatos de archivo.

Dispositivos compatibles

DLNA

- PC con "Windows Media Player 11" o "Windows Media Player 12"
- NAS compatible con DLNA (ver. 1.5)

Dispositivos Bluetooth

- Dispositivos Bluetooth que admitan A2DP
 - Yamaha no garantiza la conexión de todos los dispositivos compatibles Bluetooth.

Dispositivos USB

- Dispositivos de almacenamiento masivo USB (por ejemplo, memorias flash o reproductores de audio portátiles) que utilicen el formato FAT16 o FAT32
 - No conecte cargadores USB, concentradores USB ni otros dispositivos que no sean dispositivos de almacenamiento masivo USB. No conecte PC, lectores de tarjetas ni unidades de disco duro externas.
 - No se pueden utilizar dispositivos USB con encriptado.
 - Algunas funciones pueden no ser compatibles, según el modelo o el fabricante del dispositivo de almacenamiento USB.

AirPlay

AirPlay funciona con iPhone, iPad, y iPod touch con iOS 4.3.3 o posterior, Mac con OS X Mountain Lion o posterior y Mac y PC con iTunes 10.2.2 o posterior.

Made for.

iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s

iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini, iPad (3.ª y 4.ª generación), iPad 2

iPod touch (5.ª generación)

(desde mayo de 2016)

Formatos de archivo

| Archivo | Frecuencia de muestreo (kHz) | Número de bits de cuantificación (bit) | Bitrate (kbps) | Número de canales | Admite reproducción sin cortes |
|-----------|------------------------------|--|----------------|-------------------|--------------------------------|
| WAV(LPCM) | Hasta 192 kHz | 16/24 | - | 2 | ✓ |
| FLAC | Hasta 192 kHz | 16/24 | - | 2 | ✓ |

| Archivo | Frecuencia de muestreo (kHz) | Número de bits de cuantificación (bit) | Bitrate (kbps) | Número de canales | Admite reproducción sin cortes |
|------------|------------------------------|--|----------------|-------------------|--------------------------------|
| AIFF | Hasta 192 kHz | 16/24 | - | 2 | ✓ |
| ALAC | Hasta 96 kHz | 16/24 | - | 2 | ✓ |
| MP3 | Hasta 48 kHz | - | 8 a 320 | 2 | |
| WMA | Hasta 48 kHz | - | 8 a 320 | 2 | |
| MPEG-4 AAC | Hasta 48 kHz | - | 8 a 320 | 2 | |
| DSD | 2,8 MHz/ 5,6 MHz | 1 | - | 2 | |

Especificaciones

A continuación se indican las especificaciones de la unidad.

Tomas de entrada

Audio analógico

- Audio estéreo (RCA) x 1

Audio digital (Frecuencias compatibles: De 32 kHz a 192 kHz)

- Óptico x 1

Otras tomas

- USB x 1 (USB2.0)
- NETWORK (Por cable) x 1 (100Base-TX/10Base-T)
- NETWORK (Inalámbrica) x 1 (IEEE802.11b/g/n)

Tomas de salida

Audio analógico

- Salida a altavoz x 2 (FRONT L/R)
- Salida a altavoz de subgraves x 1
- Audio estéreo (RCA) x 1

Otras tomas

Salida a disparo x 1

Entrada de disparo x 1

Entrada remota x 1

USB

Compatible con dispositivos de memoria USB Mass Storage Class

Capacidad de suministro de corriente: 0,5 A

Bluetooth

Función de vinculación

- Dispositivo fuente a unidad (p. ej., Teléfono inteligente/Tablet)
- Perfil compatible
 - A2DP, AVRCP
- Códec compatible
 - SBC, AAC

Función de fuente

- Unidad a dispositivo de vinculación (p. ej., Auriculares Bluetooth)
- Perfil compatible
 - A2DP, AVRCP
- Códec compatible
 - SBC

Versión de Bluetooth

- Ver. 2.1+EDR

Salida inalámbrica

- Bluetooth Class 2

Distancia máxima de comunicación

- 10 m sin interferencia

Red

Compatible con DLNA ver. 1.5

Admite AirPlay

Radio de Internet

Servicio de transmisión

Wi-Fi

Estándar de red inalámbrica: IEEE 802.11 b/g/n

Banda de frecuencias de radio: 2,4GHz

Capacidad para WPS (Wi-Fi Protected Setup) mediante método PIN y método de botón pulsador

Método de seguridad disponible: WEP, WPA2-PSK (AES), Método combinado

Sección de audio

Potencia de salida nominal

- [Modelos de Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Europa y Asia] (120 V de CA/230 V de CA)
 - (Dirigida por 2 canales, de 20 Hz a 20 kHz, 0,06 % THD, 4/6/8 Ω) 105/70/55 W
 - (Dirigida por 2 canales, 1 kHz, 0,9 % THD, 8 Ω) 65 W
 - (Dirigida por 1 canal, 1 kHz, 0,9 % THD, 4/6/8 Ω) 130/90/70 W
- [Modelos de Brasil, Taiwán, China y Corea] (110 V de CA/220 V de CA)
 - (Dirigida por 2 canales, de 20 Hz a 20 kHz, 0,06 % THD, 4/6 Ω) 90/60 W
 - (Dirigida por 1 canal, 1 kHz, 0,9 % THD, 4/6/8 Ω) 120/90/70 W

Potencia de salida efectiva máxima (JEITA, dirigida por 1 canal, 1 kHz, 10 % THD)

- (120 V de CA/230 V de CA, 4/6/8 Ω) 165/110/85 W
- (110 V de CA/220 V de CA, 4/6/8 Ω) 150/105/80 W

Distorsión armónica total (THD)

- (De 20 Hz a 20 kHz, SP OUT) 0,02 % THD

Respuesta de frecuencia (+0/-3 dB)

- SP OUT (OPT/NET/USB IN) De 10 Hz a 80 kHz
- SP OUT (AUX IN) De 10 Hz a 40 kHz
- AUX OUT (OPT/NET/USB IN) De 10 Hz a 50 kHz
- AUX OUT (AUX IN) De 10 Hz a 40 kHz

Relación señal a ruido (IHF-A)

- (OPT/NET/USB/Bluetooth IN) 110 dB
- (AUX IN) 98 dB

Separación de canales

- (1 kHz/10 kHz) 90/72 dB

Nivel de salida/Impedancia de salida nominal

- Altavoz de subgraves (30 Hz) (excepto en el modelo de China) 4,0 V/470 Ω
- AUX OUT 2,0 V/1 k Ω

Señal de entrada máxima

- AUX IN (1 kHz, 0,5 % THD) 2,4 V

General

Alimentación eléctrica

- [Modelos de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Taiwán] De 100 a 120 V de CA, 50/60 Hz
- [Modelo de China] 220 V CA, 50 Hz
- [Modelo de Corea] 220 V CA, 60 Hz
- [Modelos de Australia, Reino Unido, Europa y Asia] CA de 220 a 240 V, 50/60 Hz

Consumo eléctrico

60 W

Consumo en espera

- Red en espera Off, Bluetooth en espera Off 0,1 W
- Red en espera On, Bluetooth en espera Off
 - Cableado 1,6 W
 - Inalámbrica 1,8 W
- Red en espera On, Bluetooth en espera On
 - Cableado 1,8 W
 - Inalámbrica 1,8 W

Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad)

214 x 51,5 x 251,4 mm

Dimensiones (con la antena inalámbrica en posición vertical)

* Incluidos patas y salientes

214 x 123,6 x 251,4 mm

Peso

1,94 kg

* El contenido de este manual es aplicable a las especificaciones más recientes en la fecha de publicación. Para obtener el último manual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual.

Yamaha Global Site
<http://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<http://download.yamaha.com/>

Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation

Published 05/2016 NV-A0

WXA-500M/ES